



Instrukcja obsługi telefonu OnePlus Nord

Ze względu na aktualizacje oprogramowania faktyczny interfejs oprogramowania (w tym funkcje programowe, interfejsy użytkownika i możliwe interakcje) może odbiegać od tego przedstawionego w instrukcji obsługi. Interfejs oprogramowania ulega zmianom.

Spis treści

JAK ZACZAĆ

Widok z przodu

Widok z tyłu

Konfiguracja urządzenia

Bateria i ładowanie

Przyciski

Przenieś dane na telefon OnePlus Nord

PODSTAWY

Podstawowe gesty

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Obsługa aplikacji

Ekran główny

Panel powiadomień

Asystent Google

USTAWIENIA

Wi-Fi i sieć

Wi-Fi

7

8

8

9

9

10

12

14

15

15

16

17

20

23

24

25

25

Karta SIM i sieć

Przyspieszenie sieci Dual-channel

Użycie danych

Hotspot i tethering

Tryb samolotowy

Bluetooth i łączność z urządzeniami

Bluetooth

NFC

Android Beam

Dotknij i zapłać

Drukowanie

Wyświetlacz

Personalizacja

Dźwięk i wibracje

Głośność

Dirac Audio Tuner

Nie przeszkadzać

Tryb słuchawkowy

Dzwonek i wibracje

System

25

26

26

27

28

28

28

29

29

30

30

30

32

33

33

33

33

34

34

34

Przyciski i gesty	34	Narzędzia	45
Alert Slider	34	System	46
Pasek nawigacji i gesty	35	Dostępność	46
Szybkie gesty	36	Język i wprowadzanie	46
Szybkie włączanie aparatu	36	Data i godzina	47
Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania	37	Kopia zapasowa	47
Aplikacje i powiadomienia	37	Opcje resetowania	47
Bezpieczeństwo i ekran blokady	38	Pamięć OTG	48
Ochrona urządzenia	38	Wypróbuj programy usprawniające	48
Zabezpieczenia osobiste	40	Wielu użytkowników	49
Prywatność	42	Aktualizacje systemu	49
Menedżer zezwoleń	42	Informacje o telefonie	49
Pokaż hasła	42	APLIKACJE	50
Ekran blokady	42	Telefon	51
Lokalizacja	42	Kontakty	51
Bateria	43	Menedżer plików	53
Pamięć	43	Wiadomości	54
Konta	44	Pogoda	54
Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska	44	Kalkulator	55
		Dyktafon	56


Aplikacja Notatki	57	Ponowne uruchomienie i wymuszanie ponownego uruchomienia	73
Aparat	58		
Galeria	61	Aktualizacje systemu	73
Zegar	62	Kopia zapasowa i przywracanie	73
Zen Mode	63	Twórz kopie zapasowe i przywracaj je w aplikacji OnePlus Switch	73
OnePlus Switch	64		
Aplikacje firmy Google	65	Twórz kopie zapasowe i przywracaj je w usłudze Dysk Google	73
ZAAWANSOWANE	67	Przywracanie stanu fabrycznego	74
Tryb gier	68	DOSTĘPNOŚĆ	75
Nie przeszkadzać	68	Powiększanie potrójnym dotknięciem	76
Rzutowanie ekranu	69	Przycisk zasilania kończy połączenia	76
Zaplanowane włączanie/wyłączanie	69	Odwrócenie kolorów	76
Przypinanie ekranu	69	Korekcja kolorów	76
Aplikacje równoległe	70	Tekst o wysokim kontraście	77
Picture-in-picture (PIP)	70	ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	78
FileDash	71	Deklaracja	79
Ukryta przestrzeń	71	Znaki towarowe i uprawnienia	79
PONOWNE URUCHAMIANIE, AKTUALIZOWANIE, KOPIE ZAPASOWE I PRZYWRACANIE	72	Polityka prywatności	80
		Bezpieczeństwo	80
		Ogólne środki bezpieczeństwa	80

Bezpieczna eksploatacja baterii	82	Restrictions in 5GHz band	92
Bezpieczeństwo ładowania	83	RF Exposure Information (SAR)	93
Bezpieczna jazda	84	India Regulatory Conformance	94
Dane zdrowotne	84	E-waste Information	94
Bezpieczeństwo sprzętu laserowego	85	Languages & Input	95
Informacje na etykiecie regulacyjnej:	85	Konserwacja	96
Zgodność z prawem UE	85	Warunki gwarancji obejmującej urządzenie firmy OnePlus	96
Oświadczenie CE	85	Ograniczona gwarancja nie obejmuje	97
Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)	86	Polityka zwrotów (ograniczona do Europy)	98
Ograniczenia pasma 5 GHz	87		
Pasma częstotliwości i moc	87		
Prawidłowa utylizacja produktu	88		
Zgodność z dyrektywą RoHS	88		
FCC Regulatory Conformance	88		
FCC Statement	88		
FCC Caution	89		
RF Exposure Information (SAR)	89		
Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	90		
Industry Canada Conformance	92		
IC Statement	92		


Jak zacząć

Dowiedz się więcej o urządzeniu
i zacznij z niego korzystać.

Widok z przodu

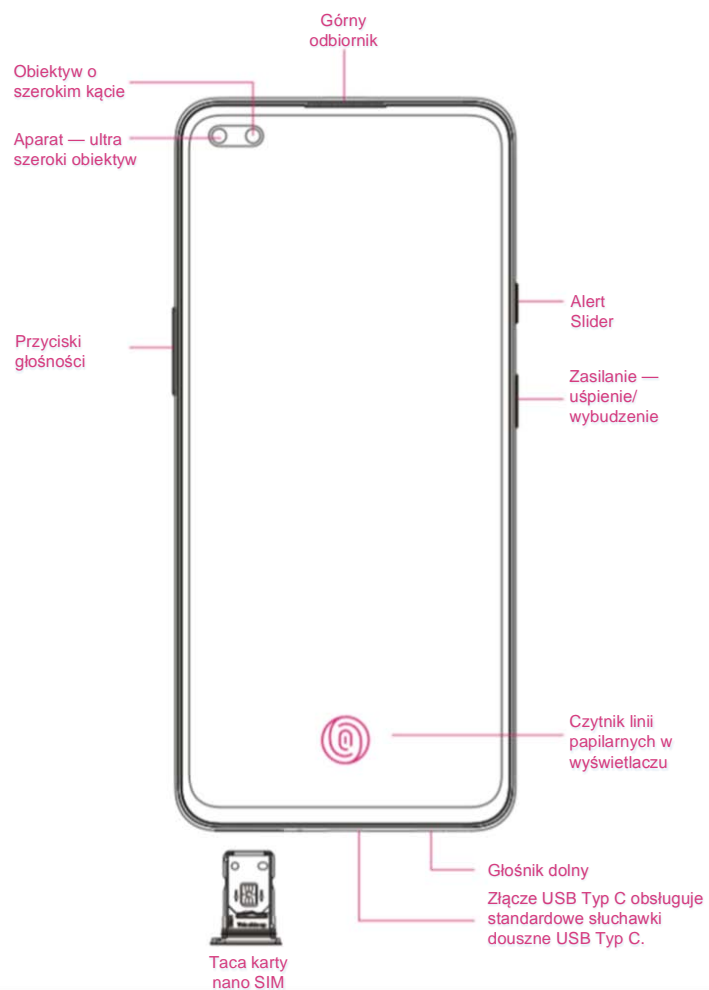

Widok z tyłu

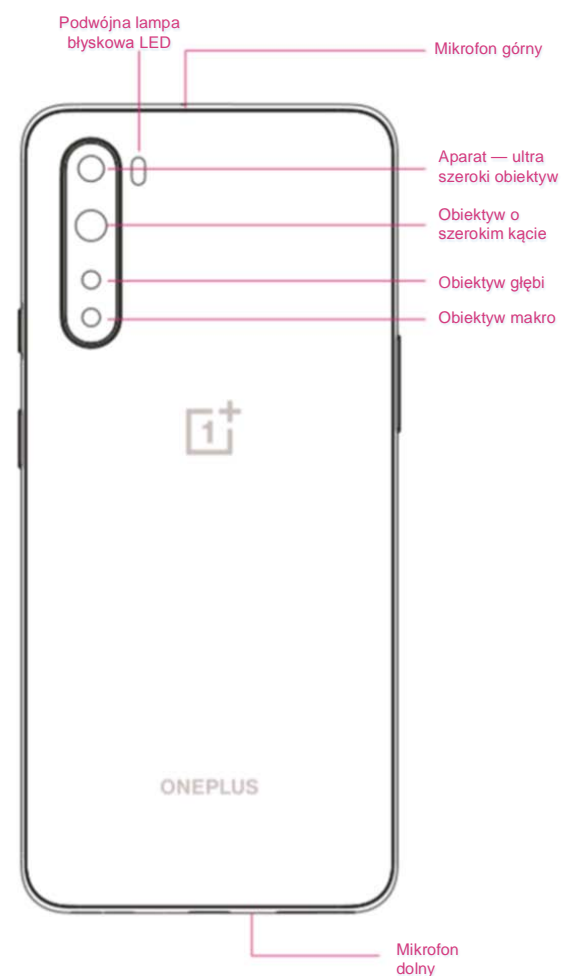

Konfiguracja urządzenia

Instalacja karty SIM

1. Włóż bolec wypychający tacę karty SIM do małego otworu w uchwycie karty SIM. Dopchnij bolec wypychający i wydostań na zewnątrz tacę karty SIM.
2. Powoli wyciągnij tacę karty SIM z gniazda tacy.
3. Włóż kartę SIM do gniazda karty SIM.
4. Włóż tacę karty SIM do urządzenia.

* Używaj oryginalnej karty nano SIM. Nieoryginalne karty mogą uszkodzić urządzenie.

Uruchamianie telefonu OnePlus Nord

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania** przez kilka sekund, aby uruchomić telefon. Jeśli telefon nie włączy się, możliwe, że konieczne będzie ładowanie.

Kreator konfiguracji

Po pierwszym uruchomieniu telefonu lub po przywróceniu stanu fabrycznego **Kreator konfiguracji** pozwala dostosować wszystkie funkcje, w tym język, przyciski programowe, gesty, odblokowywanie odciskiem palca oraz inne funkcje. Jeśli chcesz zmienić ustawienia później, możesz to zrobić po ukończeniu konfiguracji, przechodząc do menu Ustawienia.

Bateria i ładowanie

Po zakupie lub długim okresie nieużywania telefonu musisz go naładować.

Środki bezpieczeństwa:

1. Bezpieczeństwo i prawidłowe działanie urządzenia gwarantuje korzystanie z oficjalnej ładowarki i kabla USB.
2. Telefon OnePlus Nord jest zgodny z kablami USB Typ C.

3. Gdy naładujesz telefon, odłącz ładowarkę, aby oszczędzać prąd.
4. Nie kładź niczego na telefonie, dopóki się ładuje.

Ładowanie baterii

1. Podłącz kabel USB do wtyczki.
2. Podłącz kabel USB do złącza USB telefonu.
3. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
4. Po naładowaniu telefonu odłącz kabel USB od telefonu i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Oszczędzaj energię i przedłuż okres eksploatacji baterii

Ogranicz pobór mocy, wykonując poniższe czynności:

1. Wyłącz ekran, gdy nie używasz urządzenia.

2. Włącz tryb **Oszczędzanie energii**, gdy poziom naładowania baterii jest niski.
3. Wyłącz funkcje Bluetooth i Wi-Fi, gdy z nich nie korzystasz.
4. Przyciemnij ekran i skróć czas uśpienia w menu Ustawienia.
5. Usuń aplikacje, których nie używasz.

Warp Charge 30T

Gdy ładujesz telefon ładowarką i kablem OnePlus, masz pewność bezpiecznego (5 V/6 A) i szybkiego ładowania.

Gdy temperatura jest niższa niż 12°C lub wyższa niż 45°C, telefon zatrzyma szybkie ładowanie, aby chronić baterię.

Przyciski

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania znajduje się po prawej stronie telefonu.

- Gdy urządzenie jest wyłączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć.
- Gdy urządzenie jest włączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć Asystenta głosowego.
- Przyciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aby wyłączyć urządzenie.
- Przyciśnij przycisk zasilania, aby włączyć/wyłączyć ekran.

Przycisk głośności

Przycisk głośności znajduje się po lewej stronie telefonu.

- Podczas odtwarzania muzyki lub nagrania wideo przyciśnij przycisk zasilania, aby dostosować głośność odtwarzania.
- Przyciśnij przycisk głośności podczas połączenia, aby dostosować głośność połączenia.

- Przyciśnij przycisk głośności, aby wyciszyć dzwonek połączenia przychodzącego.

Alert Slider

Alert Slider znajduje się po prawej stronie telefonu.

Korzystając z przycisku Alert Slider, możesz dostosować stan dzwonka systemu (**wyciszony, wibracje, dzwonek**).

- **Wyciszony:** Połączenia i powiadomienia będą wyciszone i nie będą wibrowały (nie dotyczy alarmów).
- **Wibracje:** Połączenia i powiadomienia będą wyciszone (nie dotyczy alarmów).
- **Dzwonek:** Połączenia, alarmy i powiadomienia będą działały standardowo.

UWAGA: Jeśli telefon działa w trybie **Nie przeszkadzać**, nie będzie działać dzwonek, a wibracje będą wyłączone.

Skróty klawiszowe

Możesz wykonywać szybkie działania, korzystając z klawiszy skrótów.

- Przyciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, aby wyłączyć urządzenie.
- Przyciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby zrobić zrzut ekranu.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, przyciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk zasilania i przycisk zmniejszania głośności, aby przejść do trybu odzyskiwania.
- Przyciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności i przytrzymaj je przez 10 sekund, aby wymusić wyłączenie urządzenia.

Przenieś dane na telefon OnePlus Nord

Aplikacja OnePlus Switch może błyskawicznie przenieść wszystkie dane, w tym kontakty, wiadomości i zdjęcia, ze starego urządzenia na nowe urządzenie OnePlus.

Jeśli stare urządzenie to urządzenie OnePlus lub inne urządzenie Android:

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch. Wybierz opcję **To nowy telefon** i wybierz typ starego telefonu.
2. Postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie nowego telefonu. Pobierz i zainstaluj aplikację OnePlus Switch na starym telefonie.
3. Dotknij opcji Kontynuuj na nowym telefonie.

4. Otwórz aplikację OnePlus Switch na starym telefonie, wybierz opcję To stary telefon i zeskanuj kod QR na nowym telefonie, aby połączyć oba telefony.
5. Po połączeniu telefonów wybierz dane, które chcesz przenieść ze starego telefonu. Dotknij, aby zacząć. Następnie poczekaj do końca przenoszenia.

Jeśli stare urządzenie to telefon iPhone:

1. Zsynchronizuj dane na urządzeniu z systemem iOS z usługą iCloud.
2. Otwórz aplikację OnePlus Switch.
3. Wybierz opcję **To nowy telefon**, a następnie dotknij opcji „**iPhone**”.
4. Zaloguj się na konto w usłudze iCloud i zacznij import danych.
5. Zalecamy ukończenie całego procesu przenoszenia danych za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Do końca operacji aplikacji OnePlus Switch nie powinno się

minimalizować. W przypadku zerwania połączenia z serwerem usługi iCloud, zaloguj się ponownie do usługi iCloud i ponownie zacznij transmisję danych. Pamiętaj, że z uwagi na problemy ze zgodnością można przenosić jedynie określone formaty danych.

Podstawy

Naucz się obsługi urządzenia
OnePlus.

Podstawowe gesty

Naucz się podstawowych gestów sterujących telefonem i aplikacjami, takich jak dotknięcie, przeciąganie i powiększanie.

1. Dotknij, aby wejść do aplikacji lub ją wybrać



2. Podczas wyświetlania strony internetowej lub listy przeciągnij w górę lub w dół, aby przewijać.



3. Przeciągaj w lewo lub w prawo palcem, aby przełączać karty, zmieniać strony lub przesuwać zawartość w aplikacji pogodowej / w kalendarzu / w galerii lub na liście aplikacji.



4. Dwoma palcami powiększaj obrazy i strony internetowej.



5. Przyciśnij i przytrzymaj ekran, aby wywołać wyskakujące okno ustawień zaawansowanych lub przejść do stanu edycji.



Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalacja w aplikacji Sklep Play

Zalecamy pobieranie i instalowanie aplikacji ze sklepu Google Play dostępnego na urządzeniu.

Otwórz aplikację Sklep Play i wyszukuj aplikacje lub wybieraj spośród dostępnych na ekranie.

- Dotknij ikony aplikacji, aby wyświetlić szczegóły.
- Dotknij opcji **Instaluj**, aby pobrać i zainstalować aplikację.

* Zalecamy pobieranie aplikacji za pośrednictwem sieci Wi-Fi.

Odinstalowywanie aplikacji

Odinstalowywanie aplikacji przebiega w następujący sposób:

- Na ekranie głównym lub w zasobniku aplikacji przyciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji i wybierz opcję **odinstaluj**.
- Wybierz kolejno opcje **Sklep Play > Moje aplikacje i gry > ZAINSTALOWANE**, a następnie kliknij, aby przejść do szczegółów aplikacji i wybierz opcję **Odinstaluj**.

- Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia**, a następnie wybierz aplikację. Następnie przejdź do menu **Dane aplikacji** i wybierz opcję **Odinstaluj**.

* Niektórych wstępnie zainstalowanych aplikacji nie można usunąć

Obsługa aplikacji

Dowiedz się, jak otwierać aplikacje, przełączać pomiędzy nimi, zamykać aplikacje i wyświetlać ich dane.

Zasobnik aplikacji

Przeciągnij w górę na ekranie głównym, aby wyświetlić wszystkie aplikacje dostępne w zasobniku aplikacji

Otwieranie aplikacji

Otwórz aplikację, dotykając ikony aplikacji na pulpicie lub w zasobniku aplikacji.

Wyświetlanie danych aplikacji

Przyciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, a następnie w wyskakującym okienku wybierz opcję wyświetlającą dane i ustawienia aplikacji.

Przełączanie aplikacji

- W menu **Gesty nawigacji** przeciągnij w lewo lub w prawo wzdłuż dolnego paska, aby przełączać pomiędzy aplikacjami.
- Wybierz kolejno opcje **Wstecz**, **Ekran główny**, **Ostatnie**, a następnie dotknij przycisku **Ostatnie** na pasku nawigacji, aby przełączać pomiędzy aplikacjami.

Zamykanie aplikacji

- W menu **Gesty nawigacji** przeciągnij w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj, a następnie zamykaj aplikacje, przeciągając ich karty.
- Dotknij przycisku **Ostatnie** i zamknij aplikacje, przeciągając w górę karty aplikacji.

Czyszczenie zadań w tle

- W menu **Gesty nawigacji** przeciągnij w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymaj, a następnie dotknij przycisku (x) u dołu ekranu, aby wyczyścić zadania w tle.
- Dotknij przycisku **Ostatnie**, aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji. Dotknij przycisku (x) u dołu ekranu, aby wyczyścić zadania w tle.

*Przypięte aplikacje nie zostaną zamknięte.

Blokowanie aplikacji w tle

Na liście ostatnio używanych aplikacji dotknij ikony menu w prawym górnym rogu karty aplikacji. Wybierz opcję **Zablokuj**, aby aplikacji nie dało się zamknąć ani wyczyścić.

Ekran główny

Dowiedz się, jak ustawiać **Tapety**, **widżety** i **ustawienia ekranu głównego** w celu personalizacji telefonu.

Ikony aplikacji i foldery

- Otwórz zasobnik aplikacji, przeciągając w górę na ekranie głównym.
- W zasobniku przeciągnij ikonę aplikacji, aby dodać ją do ekranu głównego.
- Przeciągnij ikonę aplikacji do innej aplikacji na ekranie głównym, aby utworzyć folder.

Tapety

Przyciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz opcję **WALLPAPERS** tapety, aby ustawić tapetę ekranu głównego i tapetę ekranu blokady.

Widżety

- **Dodawanie widżetów:** Przyciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz opcję **Widżety**. Ewentualnie przyciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji i wybierz **widżet**. Przyciśnij widżet i przeciągnij go do ekranu głównego.

Ustawienia ekranu głównego

Przyciśnij i przytrzymaj puste miejsce na ekranie głównym i wybierz opcję **USTAWIENIA EKРАНU GŁÓWNEGO**.

Dodawanie ikon do ekranu głównego:

Po aktywacji ikona będzie wyświetlana na ekranie głównym po zainstalowaniu nowej aplikacji.

Przeciągnij w dół: Aby przejść do szybkich ustawień, przeciągnij w dół na ekranie głównym.

Discover: Aby przejść do rozwiązania Google Discover, przeciągnij w dół na ekranie głównym.

Dwukrotnie dotknij, aby zablokować:

Dwukrotnie dotknij puste miejsce na ekranie głównym, aby wyłączyć ekran i zablokować urządzenie.

Układ programu uruchamiającego: Wybierz tylko ekran główny lub ekran główny i zasobnik.

Zasobnik: Wyświetl wszystkie aplikacje po wejściu do zasobnika.


Kropki powiadomień: Po aktywacji na ikonie aplikacji będą wyświetlane kropki informujące o nowych wiadomościach.

Pakiet ikon: Pozwala skonfigurować style ikon bieżących aplikacji i niektórych aplikacji innych firm.

Układ ekranu głównego: Dostosuj siatki na pulpicie i rozmiar ikon.

Ukryta przestrzeń: Aby uzyskać dostęp, przeciągnij w prawo w zasobniku aplikacji lub rozsuń palce na ekranie głównym.

Panel powiadomień

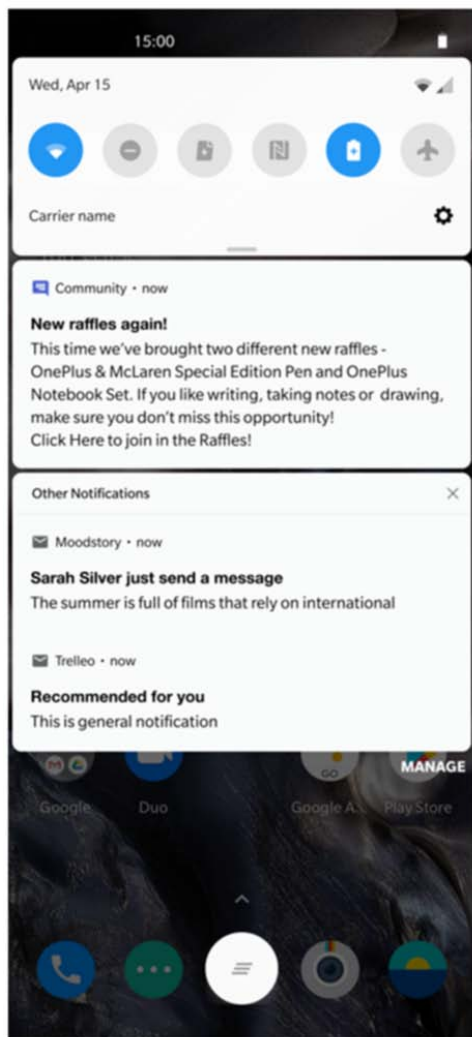

Pasek stanu

Szybkie
ustawienia

Ważne powiadomienia

Inne powiadomienia

Gdy otrzymasz nowe powiadomienie systemowe lub powiadomienie z aplikacji, na pasku stanu wyświetlona zostanie odpowiednia ikona. Pociągnij w dół panel powiadomień, przeciągając od góry na stronie aplikacji lub w dowolnym miejscu ekranu głównego.

- Możesz wyczyścić powiadomienia, przeciągając w prawo (niektóre powiadomienia należy wyczyścić poprzez zamknięcie powiązanej aplikacji).
- **Przyciśnij i przytrzymaj** powiadomienie, aby przejść do ustawień powiadomień aplikacji.























Istnieją dwie kategorie: „Ważne” i „Inne”. Możesz przenieść mniej ważne powiadomienia do kategorii „**Inne powiadomienia**”, przyciskając powiadomienie i wybierając opcję „**Inne**”.

Szybkie ustawienia

- Dotknij ikony szybkich ustawień, aby szybko włączyć/wyłączyć konkretne funkcje.
- Przyciśnij i przytrzymaj ikonę w menu szybkich ustawień, aby otworzyć odpowiedni interfejs ustawień.
- Przeciągnij ponownie w dół, aby wyświetlić więcej przycisków i ustawień jasności.

Ikony stanu

Ikony stanu są wyświetlane na pasku stanu u góry ekranu. Ikony wymienione w poniższej tabeli występują najczęściej.

	Siła sygnału		Włączone usługi lokalizacji
	Wi-Fi		Włączony alarm
	Brak karty SIM		Włączony tryb cichy
	Roaming		Włączony tryb wibracji
	Połączono z siecią GPRS		Włączony tryb samolotowy
	Połączono z siecią UMTS		Standardowe ładowanie
	Połączono z siecią HSDPA		Pojemność baterii
	Połączono z siecią HSPA+		Zgodność z technologią NFC
	Połączono z siecią LTE		Włączony tryb gier
	Połączono z siecią 5G		Włączony tryb Nie przeszkadzać
	Włączona funkcja Bluetooth		Włączony hotspot Wi-Fi

Asystent Google

* Gdy po raz pierwszy korzystasz z asystent Google, po wyświetleniu się monitu o zalogowanie się na konto Google wykonaj polecenie.

Możesz uzyskać szybko dostęp do Asystenta Google, przyciskając i przytrzymując ekran główny, przeciągając do góry od rogu ekranu telefonu (o ile włączona została funkcja „**Gesty nawigacji**”), przyciskając przycisk zasilania lub mówiąc po prostu „Hej, Google”.

Dzięki Asystentowi Google możesz:

- Szybko wybierać numery (np. „Zadzwoń do mamy”)
- Wysyłać wiadomości tekstowe (np. „Napisz do Sary, że się spóźnię”)
- Ustawiać przypomnienia (np. „Przypomnij mi o zakupie prezentu urodzinowego dla Johna”)

- Robić selfie (np. „Zrób selfie”)
- Ustawiać wydarzenia w kalendarzu (np. „Ustaw wydarzenie: obiad z Charliem jutro od 19 do 21”)
- Odtwarzać muzykę (np. „Odtwórz jazz w serwisie YouTube”)
- Korzystać z nawigacji (np. „Powiedz, jak dotrzeć do domu”)
- Sprawdzać informacje pogodowe (np. „Czy potrzebuję dziś parasola?”)

Ustawienia

Skonfiguruj sieć i konto
na telefonie lub skonfiguruj telefon

Wi-Fi i sieć

Wi-Fi

Połącz się z siecią za pomocą Wi-Fi.

Połącz z siecią Wi-Fi

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wi-Fi i sieć**, a następnie dotknij opcji **Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć Wi-Fi z listy.
3. Nastąpi automatyczne połączenie z wybraną niezaszyfrowaną siecią Wi-Fi. Aby nawiązać połączenie z zaszyfrowaną siecią, wprowadź hasło i dotknij opcji **POŁĄCZ**.

* Możesz również ręcznie dodać sieć Wi-Fi, wybierając opcję **Dodaj sieci**.

Preferencje sieci Wi-Fi

- **Automatycznie włączaj sieć Wi-Fi:** Włącz funkcję, aby funkcja Wi-Fi włączała się automatycznie po wykryciu pobliskiej

zapisanej sieci wysokiej jakości, np. sieci domowej.

- **Inteligentnie zapisuj najlepszą sieć Wi-Fi:** Włącz funkcję, aby telefon wybierał najlepszą sieć Wi-Fi, analizując łączność i siłę sygnału, a następnie się z nią łączył.
- **Otwórz powiadomienie sieciowe:** Włącz funkcję, aby telefon powiadamiał Cię o dostępnej publicznej sieci wysokiej jakości.
- **Skanowanie zawsze dostępne:** Włącz funkcję, aby telefon zezwalał usługom lokalizacji lub innym aplikacjom na wyszukiwanie sieci nawet wtedy, gdy funkcja Wi-Fi jest wyłączona.

Karta SIM i sieć

Włączanie lub wyłączanie danych komórkowych

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wi-Fi i sieć > Karta SIM i sieć**, a następnie

włącz/wyłącz funkcję **Dane komórkowe**.

Ustawienia preferowanego typu sieci

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wi-Fi i sieć > Ustawienia karty SIM i sieci**, a następnie wybierz opcję **Preferowany typ sieci**

- **2G/3G/4G/5G (Automatycznie)**
- **2G/3G/4G (Automatycznie)**
- **2G/3G (Automatycznie)**
- **Inteligentna sieć 5G:** Inteligentne przełączanie pomiędzy siecią 5G i sieciami innymi niż 5G w celu wydłużenia czasu pracy na baterii.

Przyspieszenie Dual-channel sieci

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Wi-Fi i sieć**, a następnie dotknij opcji

Przyspieszenie sieci Dual-channel. Dzięki technologii Dual-channel dane komórkowe i dane Wi-Fi będą wykorzystywane jednocześnie, aby Internet działał płynniej.

- Inteligentne połączenie z siecią: Automatycznie przełączaj pomiędzy danymi Wi-Fi i komórkowymi w przypadku słabej łączności z siecią.
- Przyspieszenie pobierania Dual-channel: Używaj jednocześnie danych komórkowych i sieci Wi-Fi oraz dynamicznie przypisuj zasoby sieciowe, aby przyspieszyć pobieranie.

*Włączenie powiązanych funkcji wiąże się ze zużyciem danych. Faktyczne zużycie zależy od operatora.

Użycie danych

Możesz sprawdzić statystyki dotyczące użycia danych mobilnych i ruchu Wi-Fi.

Dane mobilne

Wyświetlanie użycia danych mobilnych i specyficznych ustawień pakietu danych.

- Wykorzystane dane:

Istnieje możliwość ustawienia całkowitej ilości danych wykorzystywanych przez urządzenie w ciągu miesiąca.

- Wykorzystanie danych komórkowych

Krzywa wykorzystania danych mobilnych w tym miesiącu oraz lista wykorzystania danych przez aplikacje.

- Cykl rozliczeniowy:

Włącznie z ustawieniami planu danych, powiadomieniem o wykorzystaniu danych i ustawieniem wykorzystania danych.

Wi-Fi

Użycie danych Wi-Fi:

Krzywa wykorzystania danych ruchu Wi-Fi w tym miesiącu oraz lista wykorzystania danych przez aplikacje.

Hotspot i tethering

Udostępniaj połączenie z Internetem z telefonu innym urządzeniom, korzystając z funkcji, takich jak Hotspot Wi-Fi, USB czy Bluetooth.

Preferencje hotspotu Wi-Fi

Gdy włączysz funkcję Hotspot Wi-Fi, dane komórkowe zostaną udostępnione, a inne urządzenia będą mogły łączyć się przez Wi-Fi. Aby zarządzać hotspotami Wi-Fi, ustaw poniższe opcje:

- **Nazwa hotspotu Wi-Fi:** Wygenerowana nazwa sygnału sieci Wi-Fi.
- **Bezpieczeństwo:** Są dostępne 2 opcje: Brak hasła, szyfrowanie WPA2-Personal.
- **Hasło do hotspotu :** Ustaw hasło dla hotspotów Wi-Fi.
- **Pasmo punktu dostępowego:** Wybierz opcję 2,4 GHz lub 5 GHz.

Tethering USB

Aby udostępnić komputerowi dane komórkowe lub połączenie z siecią Wi-Fi urządzenia przez kabel USB, wykonaj poniższe kroki:

1. Podłącz telefon do komputera kablem USB.
2. W centrum sterowania wybierz metodę połączenia **Tethering USB**.

* Niektóre komputery muszą wymagać oddzielnej instalacji sterownika Android RNDIS.

Tethering Bluetooth

Aby udostępnić komputerowi dane komórkowe lub połączenie z siecią Wi-Fi urządzenia przez interfejs Bluetooth, wykonaj poniższe kroki.

1. Wybierz opcję **Hotspot i tethering** i włącz funkcję **Tethering Bluetooth**.

2. Sparuj i połącz telefon w interfejsie ustawień Bluetooth z innymi urządzeniami.

Tryb samolotowy

Po przełączeniu urządzenia w tryb samolotowy, nie będzie można dzwonić, ale będzie można czytać, grać w gry, oglądać filmy lub korzystać z innych aplikacji, które nie wymagają połączenia z siecią lub telefonią komórkową.

Bluetooth i łączność z urządzeniami

Bluetooth

Interfejs Bluetooth pozwala łączyć się ze zgodnymi urządzeniami, takimi jak zestawy słuchawkowe czy klawiatury.

- **Parowanie nowego urządzenia:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bluetooth i łączenie z urządzeniem > Bluetooth**, wybierz opcję **Parowanie nowego**

urządzenia, wybierz urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, z listy dostępnych urządzeń, a następnie wprowadź kod parowania, aby sfinalizować proces parowania.

* Gdy urządzenie Bluetooth zostanie włączone, ale nie możesz go znaleźć, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi, aby przełączyć urządzenie do trybu parowania i nawiązać połączenie.

- **Uprzednio połączone urządzenia:** Tutaj zobaczysz uprzednio sparowane urządzenia. Dotknij, aby połączyć z nimi ponownie.
- **Wykrywalne:** Włącz funkcję na telefonie, aby był widoczny dla wszystkich pobliskich urządzeń Bluetooth.
- **Pliki odebrane przez Bluetooth:** Tutaj możesz sprawdzić historię przesyłania przez Bluetooth.

NFC

Po włączeniu funkcji NFC możesz wymieniać dane z innymi urządzeniami, z którymi telefon ma kontakt.

Android Beam

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Bluetooth i łączność z urządzeniami** > **Android Beam**

Upewnij się, że funkcja NFC została włączona.

Gdy funkcja zostanie włączona, możesz przesyłać zawartość aplikacji do innych urządzeń z funkcją NFC, zbliżając urządzenia. Możesz na przykład przesyłać strony internetowe, filmy w serwisie YouTube i kontakty.

Zbliż urządzenia do siebie (zwykle tyłami), a następnie dotknij ekranu. Aplikacja określa przesyłaną zawartość.

Dotknij i zapłać

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Bluetooth i łączność z urządzeniami** > **Dotknij i zapłać**

Zanim użyjesz funkcji Dotknij i zapłać, musisz skonfigurować domyślną aplikację obsługującą płatności, otworzyć usługę płatniczą w aplikacji oraz skonfigurować funkcję Dotknij i zapłać, wybierając ustawienia spośród dostępnych opcji:

- **Domyślne ustawienia płatności:** Wybierz aplikację, taką jak Google Pay, aby używać jej do realizacji płatności poprzez dotyknięcie terminali płatniczych.
- **Używaj domyślnej:** Możesz również ustawić opcję **Zawsze** i **Nie, gdy otwarta jest inna aplikacja płatnicza.**

Drukowanie

Kiedy **Domyślna usługa drukowania** jest włączona, urządzenie wyszuka pobliskie

drukarki, co pozwala na wybranie i połączenie z drukarką w celu drukowania.

Wyświetlacz

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, aby dostosować ustawienia wyświetlacza.

- **Jasność adaptacyjna:** Po włączeniu funkcji telefon zoptymalizuje ustawienia jasności ekranu do warunków oświetleniowych. Możesz również ręcznie ustawić suwak poniżej, aby samodzielnie dostosować jasność.
- **Uśpienie:** Po ustawieniu funkcji po upływie czasu bezczynności ekran zostanie automatycznie wyłączony.
- **Zaawansowane:** Dostępne są ustawienia zaawansowane, takie jak kalibracja ekranu, częstotliwość odświeżania, wyświetlacz z wcięciem, aplikacje wyświetlane na pełnym ekranie.

- **Kalibracja ekranu:** Wybór trybu koloru wpływa na wygląd wyświetlacza.
 - **Częstotliwość odświeżania:** Pozwala ustawić częstotliwość odświeżania ekranu. Im wyższa częstotliwość odświeżania, tym płynniejsze działanie.
 - **Obszar aparatu przedniego w wyświetlaczu:** Pozwala schować wycięcie aparatu przedniego.
 - **Aplikacje wyświetlane w trybie pełnoekranowym:** Reguluje sposób wyświetlania aplikacji. Menu obejmuje tryby pełnoekranowy i domyślny. Jeśli zawartość aplikacji jest przykryta obszarem wcięcia, wybierz tryb domyślny.
 - **Tryb nocny:** Po włączeniu funkcji urządzenie dostosuje temperaturę barwową w celu minimalizacji zmęczenia oczu.
 - **Tryb do czytania:** Możesz ustawić efekt mono i efekt chromatyczny, aby dostosować ekran do czytania. Tryb mono nadaje się tylko do słów, a chromatyczny do wygodnego czytania w kolorze.
 - **Efekt żywych kolorów:** Wzbogać kolor i kontrast, aby nagrania wideo były żywsze.
 - **Wyświetlacz otoczenia:** Możesz włączyć funkcję **KIEDY POKAZAĆ** i wybrać jedną z 2 opcji:
 - Podnieś telefon, aby pokazać.
 - Dotknij ekranu, aby pokazać.
- Możesz ustawić funkcję **CO POKAZAĆ**:
- Informacje kontekstowe.
 - Wyświetlenie wiadomości.
 - Nowe powiadomienia.
 - Horizon Light
- **Rozmiar czcionki:** Pozwala ustawić rozmiar czcionki.

- **Skalowanie wyświetlacza:** Pozwala ustawić rozmiar wyświetlanej zawartości (tj. ikon i czcionek). Uwaga: funkcja może wpłynąć na sposób wyświetlania niektórych aplikacji innych firm.
- **Pasek stanu:** Możesz ustawić styl baterii i godzinę, włączyć/wyłączyć informacje o naładowaniu baterii w procentach, wyświetlać szybkość sieci oraz zarządzać ikonami na pasku stanu.
- **Automatyczny obrót ekranu:** Po włączeniu funkcji wyświetlacz telefonu będzie automatycznie obracał się po obrocie telefonem.
- **Wygaszacz ekranu:** Styl wygaszacza ekranu (zegar, kolory i zdjęcia) oraz jego czas aktywacji (podczas ładowania, w stacji dokującej, podczas ładowania lub w stacji dokującej lub nigdy).

Personalizacja

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Personalizacja**, aby dostosować telefon.

Tutaj możesz zmienić tapetę, styl zegara, animację odcisku palca oraz ustawienia funkcji Obszaru powiadomień. Dodatkowo znajdziesz tu trzy wstępnie ustawione motywy do ustawienia.

- **Kolor akcentów:** Kliknij kolor, który chcesz zapisać i zmień kolor akcentów. Możesz również dostosować kolor akcentów, klikając przycisk „Personalizacja”.
- **Odcień:** Dostępne są trzy odcienie: kolorowy, jasny i ciemny.
- **Ikony systemowe:** Możesz dostosować kształt ikon stanu. Dostępne są cztery kształty: okrągły, kwadratowy, łezka i zaokrąglony prostokąt.
- **Pakiet ikon:** Dostępne są dwa zestawy ikon aplikacji: Oxygen i Hydrogen. Więcej opcji możesz pobrać ze sklepu Google Play, dotykając opcji „Więcej”.

- **Czcionka:** Dostępne są 2 rodzaje czcionek: Roboto i OnePlus Slate.

Dźwięk i wibracje

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Dźwięk i wibracje**, aby zmienić ustawienia dźwięku urządzenia.

Głośność

- **Głośność dzwonka:** Ustaw suwak, aby dostosować głośność dzwonka połączeń telefonicznych i powiadomień.
- **Głośność multimediiów:** Ustaw suwak, aby ustawić głośność odtwarzania muzyki, nagrań wideo i innej zawartości.
- **Głośność alarmu:** Ustaw suwak, aby dostosować głośność alarmów.

Dirac Audio Tuner

Dynamiczny

Optymalizuje dźwięk automatycznie zależnie od zawartości, aby wrażenia były jak najlepsze.

Kinowy

Pozwala cieszyć się realistycznym dźwiękiem wielokanałowym jak w kinie i wyraźnymi dialogami.

Muzyka

Pełniejsze i bardziej selektywne efekty dźwiękowe sprawiają, że muzyka brzmi jeszcze potężniej.

Nie przeszkadzać

Po włączeniu trybu Nie przeszkadzać telefon nie będzie wyświetlał nowych ani istniejących powiadomień, odtwarzał dźwięków ani wibrował. Powiadomienia nie będą wyświetlane, gdy przeciągniesz w dół do góry ekranu.

Pamiętaj, że krytyczne powiadomienia dotyczące aktywności i stanu telefonu nadal będą wyświetlane.

- **Harmonogram:** Pozwala ustawić okres działania trybu **Nie przeszkadzać** lub czas automatycznego włączania i wyłączenia.
- **Wyjątki:** Wybierz ustawienia specjalne połączeń, wiadomości, wydarzeń, przypomnień oraz różne dźwięki. Możesz również ustalić, co jest dozwolone po aktywacji trybu Nie przeszkadzać w sekcji **Wyświetl wszystkie wyjątki**.
- **Zachowanie:**
 - **Ograniczenie powiadomień:** Pozwala ustawić zachowania powiadomień.
 - **Okres domyślny:** Możesz dostosować okres trybu „Nie przeszkadzać” po każdej ręcznej aktywacji.

Tryb słuchawkowy

Możesz ustawić preferencje łączenia zestawów słuchawkowych przewodowych i Bluetooth, takie jak automatyczne

wznawianie odtwarzania muzyki i automatyczny odbiór połączeń.

Dzwonek i wibracje

- **Dzwonek i wibracje telefonu:** Pozwala ustawić dzwonek i wibracje przychodzących połączeń telefonicznych.
- **Dźwięk i wibracje powiadomień:** Pozwala ustawić intensywność wibracji i dzwonka pozostałych powiadomień.

System

Pozwala włączyć lub wyłączyć dźwięk lub wibracje dotyku, klawiatury, blokady ekranu i zrzutów ekranu.

Przyciski i gesty

Alert Slider

Alert Slider znajduje się po prawej stronie telefonu OnePlus Nord. Możesz wybrać jeden z 3 różnych trybów: **Wyciszony**, **Wibracje**

i **Dzwonek**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Przyciski i gesty > Alert Slider**, aby dostosować funkcję.

- **Wyciszony:** Połączenia i powiadomienia będą wyciszone (nie dotyczy alarmów).
- **Wibracje:** Połączenia i powiadomienia będą wyciszone, ale będą wibrowały (nie dotyczy alarmów).
- **Dzwonek:** Połączenia i powiadomienia będą sygnalizowane dzwonkiem.

Pasek nawigacji i gesty

Telefon OnePlus Nord obsługuje dwa rodzaje paska i gestów nawigacji. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Przyciski i gesty > Pasek nawigacji i gesty**, a następnie wybierz opcję **Gesty nawigacji** lub **Wstecz, Ekran główny, Ostatnie**.

Wstecz, Ekran główny, Ostatnie

Po aktywacji wirtualne przyciski „Ostatnie,

Ekran główny i Wstecz” zostaną wyświetlone u dołu telefonu. Dotknij opcji **Personalizacja paska nawigacji**, aby spersonalizować poszczególne ustawienia.

Gesty nawigacji

Używaj gestów do nawigacji po menu telefonu. Możesz wyświetlić ostatnie aplikacje, przeciągając w górę od dolnej krawędzi ekranu i zatrzymując. Cofnij, przeciągając do środka od lewej lub prawej krawędzi ekranu. Wróć do ekranu głównego, przeciągając w górę od dolnej krawędzi ekranu.

Ustawienia niestandardowe

- **Ukryj pasek dolny:** Jeśli wybierzesz opcję „Gesty nawigacji”, możesz użyć przełącznika, aby ukryć pasek dolny.
- **Personalizacja paska nawigacji:** Jeśli ustawiona została opcja „**Wstecz, Ekran główny** , **Ostatnie**”, możesz spersonalizować funkcję, klikając tutaj:

1. Zamień przyciski: Włącz funkcję, aby zamienić miejscami przyciski ostatnich aplikacji i cofania.

2. Dwukrotne dotknięcie i Przytrzymanie: Ustaw opcję **Dwukrotne dotknięcie** lub **Przytrzymanie** przycisków **Ekran główny**, **Ostatnie** i **Wstecz**. Opcje obejmują między innymi pozycje **Brak działania**, **Otwórz/zamknij menu**, **Wyłącz ekran**, **Otwórz aplikację Shelf**.

Szybkie gesty

Możesz szybko wykonać poniższe działania: **Obróć, aby wyciszyć** i **Zrzut ekranu trzema palcami** to tylko przykładowe **Szybkie gesty**. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Przyciski i gesty** > **Szybkie gesty**, aby ustawić preferencje.

Gesty systemu

- **Zrzut ekranu trzema palcami:** Włącz funkcję, aby robić zrzuty ekranu, przeciągając w dół trzema palcami.

Gesty przy wyłączonym ekranie

Dwukrotnie dotknij, aby wybudzić: Włącz funkcję, aby wybudzać urządzenie dwukrotnym dotknięciem.

Kontrola muzyki: Włącz funkcję, aby móc odtwarzać/zatrzymywać muzykę, rysując symbol II, lub przechodzić do poprzedniego/następnego utworu, rysując symbol < lub >.

Rysowanie O / Rysowanie V / Rysowanie S / Rysowanie M / Rysowanie W /: Do powyższych gestów można przypisać funkcje **Brak**, **otwieranie aparatu**, **otwieranie przedniego aparatu**, **nagrywanie filmu**, **włączanie/wyłączanie latarki**, **otwieranie aplikacji Shelf** i **otwieranie wybranych aplikacji**.

Szybkie włączanie aparatu

Włącz funkcję, aby szybko włączać aparat, przyciskając dwukrotnie przycisk zasilania.

Przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania

- Gdy urządzenie jest wyłączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby je włączyć.
- Gdy urządzenie jest włączone, przyciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wywołać Asystenta Głosowego. Ewentualnie możesz zamiast tego wybrać „menu zasilania”.

Aplikacje i powiadomienia

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia**, aby zarządzać aplikacjami na urządzeniu, zmieniać ich ustawienia, wyświetlać informacje o aplikacjach, ustawiać powiadomienia i uprawnienia, a także korzystać z innych funkcji.

- **Ostatnio otwarte aplikacje:** znajdziesz tu ostatnio otwarte aplikacje.

- **Podświetlenie ekranu:** Informuje o tym, jak długo tego dnia korzystano z ekranu.
- **Powiadomienia:** Możesz ustawić zawartość powiadomień wyświetlanych na ekranie blokady:
 - Pokazuj ważne i inne powiadomienia.
 - Pokazuj tylko ważne powiadomienia.
 - Pokazuj wrażliwe treści.
 - Nie pokazuj powiadomień.
 - Możesz również włączyć/wyłączyć **Usypianie powiadomień z cienia powiadomień, sugerowane działania i odpowiedzi, zezwolenie na kropki powiadomień, przywrócić Domyślne dźwięki powiadomień** oraz włączyć/wyłączyć tryb **Nie przeszkadzać**.
- **Aplikacje domyślne:** Ustaw aplikacje domyślne do obsługi ekranu głównego, Internetu, telefonu, wiadomości SMS, galerii, poczty i innych funkcji.

- **Zezwolenia aplikacji:** Ustaw zezwolenia aplikacji na dostęp do lokalizacji, mikrofonu, kontaktów, pamięci, spisu połączeń i innych funkcji.
- **Kontrola użycia danych:** Możesz ustawić sposób, w jaki aplikacje uzyskują dostęp do sieci komórkowej lub Wi-Fi.
- **Alerty alarmowe:** Tutaj możesz włączyć/wyłączyć alerty.

Po włączeniu alertów możesz wybrać odbiór alertów AMBER alert, a także ostrzeżeń o ekstremalnych i groźnych wydarzeniach.

Możesz ustawić **preferencje alertów**.

- **Dostęp aplikacji specjalnych:** Możesz ustawić dostęp aplikacji specjalnych, np. do optymalizacji baterii czy wyświetlaniu na innych aplikacjach.

Bezpieczeństwo i ekran blokady

Znajdź moje urządzenie

Aplikacja Znajdź moje urządzenie pomaga lokalizować urządzenie zdalnie i zabezpiecza dane w przypadku utraty urządzenia.

Sposoby lokalizacji urządzenia z systemem Android

- Znajdź moje urządzenie: Pobierz aplikację ze sklepu Google Play.
- Internet: Odwiedź stronę android.com/find.
- Google: Wyszukaj hasło „znajdź moje urządzenie”.

Ochrona urządzenia

Pozwala ustawić blokadę ekranu:

- **Brak:** Ekran włączy się i zostanie wyświetlony ekran główny.
- **Przeciągnij:** Przeciągnij w górę, aby odblokować ekran.

- **Wzór:** Ustaw wzór odblokowujący składający się z czterech punktów.
- **PIN:** Ustaw odblokowujący kod PIN składający się z 4–16 cyfr.
- **Hasło:** Ustaw hasło odblokowujące składające się z 4 znaków, aby odblokować.

Odcisk palca

Możesz dodać/usuwać odciski palca i ustawiać preferencje odcisków palca, korzystając z menu **Odcisk palca**.

- **Dodaj odcisk palca:** Aby dodać odcisk palca, postępuj zgodnie z wytycznymi na ekranie.
 - Dodaj odcisk palca ponownie po wymianie folii ochronnej.
 - Dodawaj tylko jedną informację o odcisku palca na raz.
 - Przyciśnij mocno ekran telefonu, aby zwiększyć prawdopodobieństwo

prawidłowego dodania danych odcisku palca.

- **Efekt animacji odcisku palca:** Pozwala ustawić efekt animacji odcisku palca. Możesz wybrać jedną z pięciu poniższych form:

- Energia
- Kosmos
- Fala
- Pasek
- Brak

- **Podnieś telefon, aby pokazać:** Włącz funkcję, aby widoczna była ikona odcisku palca na wyświetlaczu otoczenia po podniesieniu telefonu.

- **Dotknij ekranu, aby pokazać:** Włącz funkcję, aby widoczna była ikona odcisku palca na wyświetlaczu otoczenia po jednokrotnym dotknięciu ekranu telefonu.

*Poza odblokowaniem telefonu możesz używać odcisku palca do uwierzytelniania płatności i dostępu do aplikacji.

Odblokowywanie twarzą

Możesz dodać/usunąć dane twarzy i ustawić preferencje odblokowywania twarzą w menu **Odblokowywanie twarzą**.

- **Dodaj dane twarzy:** Aby dodać dane twarzy, postępuj zgodnie z wytycznymi na ekranie.

*Wykonaj czynności w jasnym oświetleniu, aby mieć pewność najlepszych możliwych wyników.

- **Odblokowywanie twarzą:** Włącz funkcję, aby użyć odblokowywania twarzą do odblokowania telefonu z pozycji ekranu blokady.
- **Automatycznie odblokuj po podświetleniu ekranu:** Włącz funkcję, aby odblokowywać telefon twarzą od razu

po podświetleniu się ekranu bez uprzedniego przeciągnięcia.

- **Oświetlenie wspomagające odblokowywanie twarzą:** Gdy aparat nie rozpozna twarzy, ekran zostanie podświetlony, aby ułatwić aparatowi rozpoznanie twarzy.

Inteligentna blokada

Nie blokuj telefonu, gdy znajduje się w bezpiecznym miejscu, np. w kieszeni lub gdzieś, gdzie nikt niepowołany nie ma do niego dostępu. Możesz dostosować preferencje w menu **Inteligentna blokada**.

Zabezpieczenia osobiste

Akcja ratunkowa

- **Edytuj dane i kontakty alarmowe:** Dodaj dane medyczne i kontakty alarmowe, aby pomóc respondentom w sytuacji zagrożenia.

- **Szybki sygnał SOS — przycisk zasilania:** Ustaw preferencje aktywacji szybkiego sygnału SOS przyciskiem zasilania.
- **Preferowana czynność SOS:** Ustaw preferencje operacji SOS, między innymi połączenie z lokalnym kontaktem alarmowym lub udostępnianie lokalizacji kontaktom alarmowym.

Blokada karty SIM

- **Pozwala zablokować kartę SIM:** Dotknij, aby skonfigurować PIN karty SIM, po zakończeniu blokada karty SIM zostanie włączona. Dotknij, aby wprowadzić właściwy PIN, jeśli chcesz odblokować kartę SIM.
- **Zmiana numeru PIN karty SIM**

Ta opcja jest dostępna po włączeniu blokady karty SIM, dotknij, aby wprowadzić stary numer PIN karty SIM, a następnie wprowadź nowy numer PIN karty SIM, aby go zmienić.

Aplikacja administratora urządzenia

- **Znajdź moje urządzenie:** Włącz, aby wyszukać urządzenie lub zablokować i wymazać utracone urządzenie.

Przypinanie ekranu

Po włączeniu funkcji przypinania ekranu nie będzie można przełączyć się na inny ekran, np. na ekran główny. Nie będzie również dozwolone otwieranie panelu powiadomień ani przechodzenie do interfejsu zarządzania wielozadaniowością.

- **Włącz przypinanie ekranu:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Bezpieczeństwo i ekran blokady** > **Przypinanie ekranu**. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.
- **Korzystanie z przypinania ekranu:** Skorzystaj z funkcji, aby ekran pozostał na pierwszym planie do jej wyłączenia.
- Aby skorzystać z funkcji:

1. Upewnij się, że przypinanie ekranu jest włączone.
2. Dotknij przycisku **Ostatnie**, aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji.
3. Dotknij przycisk menu w prawym górnym rogu karty aplikacji, a następnie dotknij przycisku **Przypnij**.

Anuluj przypinanie ekranu: Jeśli włączysz przypinanie ekranu i wybierzesz opcję **Zablokuj urządzenie podczas odpięcia**, anulowanie przypięcia będzie wymagało wprowadzenia odblokowującego wzoru.

Prywatność

Menedżer zezwoleń

Ustaw zezwolenia aplikacji na dostęp do mikrofonu, kontaktów, kalendarza i innych funkcji.

Pokaż hasła

Włącz funkcję, aby wyświetlać znaki na chwilę podczas wprowadzania, a później konwertować je do zaszyfrowanych symboli „*“.

Ekran blokady

Tu ustawisz elementy wyświetlane na zablokowanym ekranie po otrzymaniu powiadomienia.

Lokalizacja

- **Korzystanie z lokalizacji:** Włącz funkcję, aby zezwolić aplikacjom na korzystanie z danych o lokalizacji.
- **Ostatnie prośby o lokalizację:** Menu zawiera dane o lokalizacji, o które ostatnio żądano.
- **Zezwolenie aplikacji:** Pozwala ustawić zezwolenia aplikacji na korzystanie z usług lokalizacji.
- **Skanowanie Wi-Fi i Bluetooth:** Zezwala aplikacjom i usługom na wyszukiwanie sieci

Wi-Fi i pobliskich urządzeń w dogodnej chwili.

*Lokalizacja może używać źródeł, takich jak GPS, Wi-Fi, sieci komórkowe i czujniki do ustalania lokalizacji Twojego urządzenia. Firma Google może zbierać zanonimizowane dane lokalizacji w celu usprawniania dokładności lokalizacji i usług opartych o lokalizację.

Bateria

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bateria**, aby wyświetlić szczegóły baterii i ustawić preferencje baterii.

WYŚWIETL SZCZEGÓŁOWE UŻYCIE:

Wyświetl szczegóły użycia baterii od pełnego naładowania i listę procesów pobierających najwięcej mocy.

Oszczędzanie energii: Włącz funkcję, aby przedłużyć czas pracy na baterii. Funkcja Oszczędzanie energii wyłączy niektóre funkcje urządzenia i ograniczy aplikacje.

Możesz włączyć funkcję ręcznie lub wybrać pozycję **Wyłącz jedynie po pełnym naładowaniu**.

Optymalizacja baterii: Zoptymalizuj czas pracy na baterii, kontrolując zachowanie aplikacji w tle. Dotknij opcji **Optymalizacja baterii**, wybierz aplikacje do optymalizacji i wybierz opcję **Optymalizuj**, **Kontrola inteligentna** lub **Nie optymalizuj**.

Zoptymalizowane ładowanie: Zoptymalizuj schemat ładowania pod kątem schematów użycia.

Pamięć

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Pamięć**, aby wyświetlić szczegóły pamięci. Możesz zwolnić miejsce na dysku i wyświetlić ilość pamięci zajętej przez różnego rodzaju pliki.

- **Zwolnij miejsce:** Telefon wyszuka **Pobrane pliki i rzadko używane aplikacje**. Wyświetl całą zawartość, którą chcesz

usunąć, i dotknij opcji **ZWOLNIJ**, aby zwolnić miejsce na telefonie.

- **Menedżer pamięci:** Aby zwolnić pamięć, menedżer pamięci usunie z urządzenia zdjęcia i nagrania wideo, w przypadku których sporządzone zostały kopie zapasowe.

Konta

- **Konto OnePlus:** Tutaj zalogujesz się na konto OnePlus, możesz zarządzać danymi konta i wylogować się z konta (dotknij przycisk menu w prawym górnym rogu i wybierz opcję **Wyloguj**).
- **Dodaj konto:** Możesz dodać konta e-mail, konta Google i inne konta.
- **Automatycznie synchronizuj dane:** Funkcja umożliwia aplikacji automatyczne odświeżanie danych. Wyłączenie funkcji wiąże się z oszczędnością energii, ale konieczna będzie ręczna synchronizacja konta. W przeciwnym

wypadku nie uzyskasz dostępu do najnowszych aktualizacji i nie otrzymasz powiadomień o aktualizacjach.

Cyfrowe dobre samopoczucie i kontrola rodzicielska

Podświetlenie ekranu: Pokazuje dzisiejszy okres podświetlenia ekranu.

Odblokowania: Pokazuje dzisiejszą liczbę odblokowań urządzenia.

Powiadomienia: Pokazuje dzisiejszą liczbę odebranych powiadomień.

Jak zakończyć połączenie:

- **Pulpit nawigacyjny:** Możesz zarządzać pulpitem nawigacyjnym, w tym podświetleniem ekranu, odebranymi powiadomieniami i liczbą otwartych aplikacji. Klikaj ikony po prawej od nazwy aplikacji, aby ustawić limit czasu. Po jego upływie aplikacja zostanie zatrzymana do końca dnia. Dodatkowo wyświetlone zostanie powiadomienie „Aplikacja została zatrzymana. upłynął limit czasu aplikacji.

Limit zostanie wyzerowany jutro”. Możesz kliknąć opcję „USTAWIENIA” w wyskakującym okienku, aby usunąć limit czasu.

- **Relaks:** Użyj funkcji Relaks, odłóż telefon i śpij spokojnie. Telefon na pewno Cię nie obudzi. Po uruchomieniu funkcji Relaks funkcja Skala szarości usunie kolor ekranu, a tryb Nie przeszkadzać wyciszy dźwięki. Połączenia ani powiadomienia nie zakłócą Twojego snu. Gdy tryb Relaks zostanie wyłączony, telefon przywróci standardowe ustawienia.

Ograniczenie zakłóceń:

- **Zarządzanie powiadomieniami:** Wyłączanie lub włączanie powiadomień aplikacji.
- **Nie przeszkadzać:** Ustawienia znajdziesz w sekcji [Nie przeszkadzać](#).
- **Kontrola rodzicielska:** Dodaj ograniczenia zawartości i ustaw inne limity, aby pomagać dzieciom korzystać z urządzenia z umiarem.

Narzędzia

- **Szybkie uruchamianie:** Włącz funkcję, aby po przyciśnięciu i przytrzymaniu obszaru rozpoznającego linie papilarne móc szybko zrealizować płatność lub aktywować aplikację, gdy telefon będzie zablokowany.
- **Aplikacje równoległe:** Utwórz nową kopię aplikacji, aby móc logować się na różne konta. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [„Aplikacje równoległe”](#).
- **Blokowanie aplikacji:** Możesz dodawać aplikacje, które będą chronione hasłem.
- **Zaplanowane włączanie/wyłączanie:** Pozwala ustawić czas włączania/wyłączania.
- **Tryb kieszonkowy:** Pozwala zapobiegać przypadkowym dotknięciom lub użyciem odcisku palca, gdy telefon jest w kieszeni.

- **OnePlus Switch:** Szybko przenoś dane dzięki aplikacji OnePlus Switch. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [„Przenoszenie danych na telefon OnePlus Nord”](#).

- **Laboratorium OnePlus:**

Koncentrator eksperymentalnych funkcji, takich jak przyciemnianie DC.

- **Szybka odpowiedź w położeniu poziomym**

W trybie poziomym możesz szybko odpowiadać po odbiorze wiadomości w aplikacji, takiej jak WhatsApp.

System

Dostępność

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [„Dostępność”](#).

Język i wprowadzanie

Ustaw język systemu i metodę wprowadzania.

- **Języki:** Ustaw język systemu.
 - Dotknij opcji **Dodaj język**, aby dodać język.
 - Przyciśnij i przeciągnij wybrany język na górę listy, aby stał się językiem systemu.
- **Klawiatura wirtualna:** Wybierz domyślną metodę wprowadzania i ustaw preferencje metody wprowadzania.
- **Klawiatura fizyczna:** Po podłączeniu klawiatury fizycznej wybierz, czy chcesz widzieć klawiaturę wirtualną i ustaw skróty klawiszowe.
- **Sprawdzanie pisowni:** Włącz funkcję, aby automatycznie sprawdzać pisownię podczas wprowadzania.
- **Usługa autouzupelniania:** Włącz funkcję, aby automatycznie wprowadzać zapisane dane podczas przeglądania sieci,

wprowadzania haseł i w innych sytuacjach. Funkcja będzie wymagała instalację dodatkowych aplikacji.

Data i godzina

Ustaw datę i godzinę systemu.

- **Korzystaj z czasu dostawcy sieci:** Włącz funkcję, aby używać jako czasu systemu czasu ustawionego przez dostawcę sieci.
- **Data:** Pozwala ustawić datę systemu ręcznie.
- **Godzina:** Pozwala ustawić godzinę systemu ręcznie.
- **Korzystaj ze strefy czasowej dostawcy sieci:** Włącz funkcję, aby korzystać ze strefy czasowej dostawcy sieci.
- **Strefa czasowa:** Ustaw strefę czasową ręcznie.
- **Używaj formatu 24-godzinnego:** Włącz

funkcję, aby system działał w formacie 24-godzinnym, lub wyłącz, aby działał w formacie 12-godzinnym.

Kopia zapasowa

Włącz funkcję, aby sporządzać kopie zapasowe w usłudze Dysk Google.

Opcje resetowania

W menu Opcje resetowania możesz zresetować ustawienia, preferencje aplikacji oraz wymazać wszystkie dane (przywracanie stanu fabrycznego).

- **Zresetuj funkcje Wi-Fi, dane komórkowe i Bluetooth:** Możesz zresetować wszystkie ustawienia sieci, w tym Wi-Fi, dane komórkowe i Bluetooth.
- **Zresetuj preferencje aplikacji:**
Funkcja służy do zerowania preferencji następujących pozycji:
 - **Wyłączone aplikacje.**

- **Wyłączone powiadomienia z aplikacji.**
- **Domyślne aplikacje do każdego działania.**
- **Ograniczenie danych aplikacji w tle.**
- **Pozostałe ograniczenia uprawnień.**

Nie nastąpi utrata żadnych danych aplikacji.

- **Wymaż wszystkie dane (przywracanie stanu fabrycznego):** Więcej informacji znajdziesz w sekcji „[Przywracanie stanu fabrycznego](#)”.

Pamięć OTG

Służy do przekazywania danych za pośrednictwem OTG. Automatycznie wyłącza się po 10 minutach nieaktywności.

Wypróbuj programy usprawniające

Powiadomienia OnePlus: Włącz funkcję, aby otrzymywać oficjalne wiadomości, informacje o produkcie, kwestionariusze i rekomendacje zakupów / informacje o kuponach.

Program doświadczenia użytkownika: Włącz funkcję, aby umożliwić firmie OnePlus analizowanie ogólnych danych statystycznych o eksploatacji telefonu. Dzięki temu firma będzie mogła poprawiać swoje produkty i dostarczać jeszcze więcej korzyści użytkownikom.

Program stabilności systemu: Umożliw firmie OnePlus dostęp do anonimowych dzienników systemu. W przypadku błędu umożliw wysyłanie raportów o błędach z dziennikami. Dzienniki będą jedynie wykorzystywane do analizy błędów systemowych i w celu zwiększania stabilności.

Wbudowane aktualizacje aplikacji: Włącz, aby umożliwić firmie OnePlus sprawdzanie i wypychanie aktualizacji wbudowanych aplikacji zwiększających stabilność aplikacji.

Wielu użytkowników

- **Ty (właściciel):** Wyświetla obecnie zalogowanego użytkownika. Dotknij, aby zmienić nazwę użytkownika (nazwa użytkownika to domyślnie dane właściciela telefonu).
- **Gość:** Dotknij, aby przejść do trybu gościa z ograniczonymi połączeniami i wybranymi funkcjami. Możesz włączyć/wyłączyć funkcję **Włącz połączenia telefoniczne**, dotykając ikonę ustawienia po prawej stronie pozycji **Gość**.
- **Dodaj użytkownika:** Udostępnij urządzenie innym osobom, tworząc dodatkowych użytkowników.

Aktualizacje systemu

Aktualizuje system za pośrednictwem OTA. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „[Aktualizacje systemu](#)”.

Wyłącz

Dotknij, aby wyłączyć urządzenie.

Informacje o telefonie

W menu **Informacje o telefonie** znajdziesz podstawowe informacje o telefonie, wersję systemu i inne dane.

- **Nazwa urządzenia:** Dotknij, aby edytować nazwę urządzenia.
- **Wersja systemu Android:** Wyświetla wersję systemu Android.
- **Numer kompilacji:** Wyświetla wersję oprogramowania telefonu.
- **Model:** Wyświetla model telefonu.
- **Informacje prawne:** Dotknij, aby wyświetlić politykę prywatności, umowy itp.
- **Stan:** Dotknij, aby wyświetlić numer telefonu, sygnał itp.
- **Podziękowania:** Dotknij, aby wyświetlić twórców systemu OxygenOS.

Aplikacje

Dowiedz się więcej o aplikacjach na urządzeniu OnePlus.

Telefon

Wybieranie numerów

- Metoda 1: Dotknij przycisku klawiatury, wprowadź numer kontaktu i przyciśnij przycisk połączenia, aby wybrać numer.
- Metoda 2: Przeglądaj kontakty lub spis połączeń i dotknij numer, aby go wybrać.
- Odbieranie lub odrzucanie połączeń przychodzących: Przeciągnij w dół, aby odebrać połączenie, lub przeciągnij w górę, aby je odrzucić.
- Połączenia przychodzące podczas standardowej eksploatacji: Zielony przycisk służy do odbierania połączeń, a czerwony do odrzucania.

Ekran połączenia

Po odbiorze połączenia wyświetlony zostanie interfejs z następującymi funkcjami:


- **Głośnik:** Włącza tryb głośnomówiący podczas połączenia.
- **Klawiatura:** Otwiera menu klawiatury.
- **Wyciszenie:** Wycisza mikrofon.
- **Nagrywaj:** Nagrywa zawartość połączenia. Przejdź do menu **Dyktafon**, aby przejrzeć nagrane pliki. (funkcja obecnie niedostępna w przypadku kart SIM wydanych w Indiach, Wielkiej Brytanii, Holandii, Bangladeszu i Francji).
- **Dodaj połączenie:** Dodaje kolejne połączenia.
- **Wstrzymaj:** Umożliwia odebranie połączenia poprzez wstrzymanie bieżącego połączenia, a następnie na ukończenie pierwszego połączenia po zakończeniu drugiego.

Kontakty


W menu Kontakty znajdziesz następujące funkcje: Edytuj, Usuń, Wyszukaj,

Przychodzące/wychodzące, Zarządzaj,
Utwórz kopię zapasową i Dodaj do czarnej listy.

Dodaj kontakt

1. Wprowadź kontakty
2. Dotknij , aby utworzyć wpis
3. Wprowadź dane kontaktowe
4. Dotknij „zapisz” w prawym górnym rogu, aby zapisać

Wyszukiwanie kontaktów

- Metoda 1: Korzystając z paska wyszukiwania, wprowadź numer/nazwę kontaktu.
- Metoda 2: Dotknij opcji  i wyszukaj kontakt, wprowadzając jego nazwę.
- Metoda 3: Przejdź do listy kontaktów, a następnie dotykaj lub przewijaj litery po lewej stronie, aby szybko wyszukiwać.

Ustawienia

Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, aby przejść do ustawień.

Opcje wyświetlania: Zmień kolejność sortowania, format nazwy oraz włączaj i wyłączaj ciemny motyw tła kontaktów.

Dźwięki i wibracje: Ustaw dźwięk i wibracje.

Szybkie odpowiedzi: Odpowiadaj na połączenia przychodzące, wysyłając wiadomości tekstowe.

Konta połączeń:

- Użyj połączenia SIP: Włącz połączenia SIP dla wszystkich połączeń lub tylko dla połączeń SIP.
- Odbieraj połączenia przychodzące: Włącz, aby odbierać połączenia przychodzące, które zużywają więcej energii z baterii.

Zablokowane numery: Po włączeniu nie będziesz odbierał połączeń ani wiadomości

tekstowych z zablokowanymi numerami od niezidentyfikowanych rozmówców.

Poczta głosowa: Ustaw powiadomienie poczty głosowej jako Ważne lub Inne.

Dostępność: Ustaw tryb TTY i kompatybilność aparatów słuchowych.

Wybieranie wspomagane: Włącz lub wyłącz „Wybieranie wspomagane” w roamingu oraz „Domyślny kod kraju / regionu”.

Identyfikacja numeru i spam: Włącz, aby identyfikować numery firmowe i spam dzięki danym dostarczonym przez Google.

Miejsca w pobliżu:

- **Spersonalizowane wyniki wyszukiwania:** Włącz, aby poprawić wyniki wyszukiwania poprzez włączenie elementów z historii wyszukiwania.
- **Ustawienia lokalizacji:** Włącz, aby zezwolić aplikacji na zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych lokalizacyjnych.

Menedżer plików

W Menedżerze plików możesz szybko uzyskać dostęp i uporządkować różne pliki.

Przejdź do zasobnika aplikacji i otwórz aplikację Menedżer plików.

Kategorie: Możesz sprawdzić pliki według kategorii, takich jak Dokumenty, Pobrane, Ostatnie, Obrazy, Wideo czy Audio.

Pamięć: Możesz wyświetlić foldery i dokumenty na telefonie, a także nimi zarządzać.

FileDash: Darmowa aplikacja do szybkiego udostępniania plików pobliskim urządzeniom.

Więcej operacji:

Wyszukaj plik: Dotknij opcji  i wprowadź słowa kluczowe, aby znaleźć pliki.

Lockbox: Przyciśnij i przytrzymaj plik, dotknij przycisk menu w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję **Przenieś**

do aplikacji Lockbox. Możesz przypisywać hasła do plików w aplikacji Lockbox.

Wiadomości

W aplikacji Wiadomości możesz wysyłać, odbierać i wyświetlać wiadomości.

Wyślij wiadomość

1. Otwórz aplikację Wiadomości.
2. Dotknij przycisku „Rozpocznij rozmowę” w prawym dolnym rogu.
3. Wybierz odbiorcę.
4. Wprowadź treść wiadomości SMS.
5. Dotknij ikonę wysyłania w prawym dolnym rogu, aby wysłać wiadomość.

Wyświetl i odpowiedz na wiadomość

Wiadomości są porządkowane według czasu.

1. Otwórz aplikację Wiadomości.

2. Z listy wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

3. Jeśli chcesz odpowiedzieć na wiadomość, wprowadź ją w polu tekstowym u dołu ekranu, a następnie dotknij ikony wysyłania po prawej, aby ją wysłać.

Ustawienia wiadomości


Ustawienia wiadomości obejmują **Powiadomienia, Dźwięki wiadomości wychodzących, Wybór kraju, Automatyczne wyświetlanie linków.** W przypadku wiadomości grupowych, **automatyczne pobieranie MMS-ów podczas roamingu, bezprzewodowe alarmy w sytuacjach awaryjnych i pozostałych,** naciśnij przycisk menu w prawym górnym rogu i wybierz **Ustawienia – Zaawansowane.**

Pogoda

Dostarcza funkcje prognozy pogody i wczesnego ostrzegania.

- **Sprawdź pogodę: Otwórz zasobnik aplikacji i otwórz aplikację Pogoda**

W menu znajdziesz informacje o pogodzie, temperaturze, pogodę z ostatnich sześciu dni, ostatnich 24 godzin, kierunek wiatru, temperaturę ciała, wilgotność, widoczność, ciśnienie i inne pozycje.

- **Dodaj miasto:** Dotknij kolejno opcji  i przycisku „+”, wprowadź nazwę miasta, a następnie, gdy zostanie wyszukane, dodaj je.

- **Przełącz miasto:** Przeciągaj w lewo lub w prawo, aby przełączać miasta.

- **Ustawienia**

Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz opcję **Ustawienia**.

- **Temperatura:** Wybierz jednostkę temperatury: stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.

- **Wiatr:** Wybierz jednostkę wiatru, np. metry na sekundę (m/s), kilometry na godzinę (km/h), stopy na sekundę (ft/s), mile na godzinę (mph) czy węzły (kts).

- **Opady atmosferyczne:** Wybierz jednostkę opadów atmosferycznych: milimetry (mm) lub cale (in).

- **Widoczność:** Wybierz jednostkę widoczności: kilometry (km) lub mile (mi).

- **Ciśnienie:** Wybierz jednostkę ciśnienia: hektopaskale (hPa), milimetry rtęci (mmHg) lub cale rtęci (inHg).

- **Alerty pogodowe:** Włącz funkcję, aby otrzymywać powiadomienia pogodowe.

Kalkulator

Aplikacja **Kalkulator** oferuje funkcje standardowego kalkulatora.

Przejdź do zasobnika aplikacji i otwórz aplikację Kalkulator.

- **Podstawowy kalkulator:** Aplikacja Kalkulator oferuje domyślnie podstawowy tryb kalkulatora: umożliwia dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.
- **Kalkulator naukowy:** Przeciągnij w górę poziomą linię, aby wyświetlić kalkulator naukowy.
- **Wyświetl historię:** Dotknij przycisku „Wyświetl historię” w prawym górnym rogu, aby wyświetlić menu. Dotknij przycisku WYCZYŚĆ w prawym górnym rogu, aby wyczyścić zawartość.



Dyktafon

Dyktafon umożliwia nagrywanie i odtwarzanie.

Przejdź do zasobnika aplikacji i otwórz aplikację Dyktafon.

- **Nagrywaj:**

- **Zacznij nagrywanie:** Dotknij opcji , aby zacząć nagrywanie.

- **Zatrzymaj nagrywanie:** Dotknij opcji , aby zatrzymać nagrywanie.
- **Wstaw znaczniki:** Dotknij opcji , aby wstawić znaczniki.

Ustaw format nagrywania: Możesz ustawić format nagrywania (aac/wav), wybierając odpowiednie ustawienie w prawym górnym rogu głównego interfejsu.



- **Odtwarzanie nagrań i zarządzanie nagraniami:**

Przeciągnij w lewo, aby przejść do listy nagranych plików.

- **Odtwórz nagranie:** Dotknij nagrania, aby je odtworzyć.
- **Usuń nagranie:** Przyciśnij i przytrzymaj nagranie, które chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku Usuń.

Aplikacja Notatki

Dzięki karteczkom samoprzylepnym możesz szybko sporządzać notatki, edytować tekst i obrazy.

- **Dodaj notatkę:** Dotknij opcji , aby dodać notatkę. Obsługuje tekst, obrazy z albumu, zdjęcia, listy i listy zadań. Umożliwia usuwanie notatek, ustawianie przypomnień i korzystanie z innych funkcji.
- **Wyszukaj notatki:** Dotknij opcji  i wprowadź słowa kluczowe do wyszukania.
- **Usuń notatkę:** Przyciśnij i przytrzymaj notatkę, którą chcesz usunąć, a następnie dotknij przycisku „Usuń”.
- **Udostępnij notatkę:** Otwórz notatkę, którą chcesz udostępnić, dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu, wybierz metodę udostępniania, a następnie przyciśnij przypomnienie na stronie, aby ukończyć udostępnianie.


- **Dodaj przypomnienie do notatki:** Otwórz notatkę i dotknij ikony „Alarm” na pasku górnym, aby ustawić datę i godzinę przypomnienia.

Aparat

Aparat telefonu OnePlus Nord robi piękne zdjęcia i kręci doskonałe filmy. Do wyboru masz między innymi tryb portretowy, profesjonalny, wideo w zwolnionym tempie czy tryb panoramiczny.

ZDJĘCIE

Rysunek przedstawia dostępne funkcje interfejsu głównego aparatu:

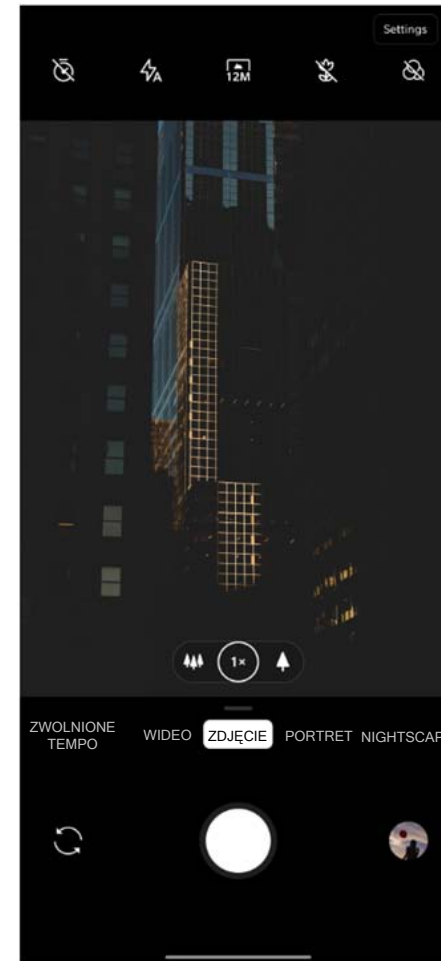

1. Odliczanie: Pozwala skonfigurować odliczane (opcjonalnie: 3 sek., 5 sek., 10 sek.).
2. Lampa błyskowa: Pozwala włączyć / wyłączyć / ustawić automatyczną lampę błyskową.

3. Powiększanie: Dotknij ikony lub przeciągnij ją, aby powiększyć.
4. Przełącz aparat: Dotknij, aby wybrać przedni/tylny aparat.
5. Robienie zdjęć: Dotknij jeden raz, aby zrobić zdjęcie, przytrzymaj, aby nagrać wideo lub aby zrobić wiele zdjęć (tryb seryjny).
6. Galeria: Dotknij, aby wyświetlić najnowsze zdjęcia w Galerii.
7. Super makro: Zbliź się do obiektu, aby zrobić zdjęcie makro.
8. Filtr: Dotknij aby przełączyć na Brak / Matowe / Żywe / Czarno-białe / O1 / O2 / O3 / O4 / O5 / O6 / O7 / P1 / P2 / P3.
9. 48 Mpx/12 Mpx: Dotknij, aby wybrać rozdzielczość zdjęć 48 Mpx lub 12 Mpx (wartość domyślna).

WIDEO

Przejdź do aplikacji Aparat i dotknij opcji WIDEO. Dostępne są następujące funkcje interfejsu wideo:



1. Lampa błyskowa: Dotknij, aby włączyć/ wyłączyć lampę błyskową.

2. Powiększanie: Dotknij ikony lub przeciągnij ją, aby powiększyć.
3. Przełącz aparat: Dotknij, aby wybrać przedni/tylny aparat.
4. Wideo: Dotknij, aby odtworzyć/zatrzymać wideo.
5. Galeria: Dotknij, aby wyświetlić najnowsze zdjęcie w Galerii.
6. Super stabilność: Dzięki zaawansowanemu systemowi stabilizacji obrazu telefonu OnePlus Nord możesz nagrywać bardziej przejrzyste, płynniejsze nagrania wideo z ręki bez konieczności korzystania z urządzeń peryferyjnych.
7. Filtr: Dotknij, aby nałożyć filtr Krajobraz / Portret / Jedzenie / Noc / Czerń i biel na oryginalne zdjęcie.

Wybór modelu

Przeciągnij w górę, aby przejść do interfejsu wyboru trybu aparatu, ewentualnie przeciągnij

w lewo lub w prawo, aby przełączać pomiędzy różnymi trybami.

- **Wideo:** Funkcja kręcenia wideo.
- **Zdjęcie:** Funkcja robienia zdjęć.
- **Portret:** Funkcja robienia portretów (efekt głębi). Profesjonalny efekt oświetlenia portretowego ułatwia robienie zdjęć portretowych.
- **Nocny krajobraz:** Nadaje się do kręcenia nocą w mieście.
- **Pro:** Tryb robienia zdjęć z profesjonalnymi ustawieniami.
- **Film poklatkowy:** Nagrywaj filmy o dużej liczbie klatek na sekundę. Podczas odtwarzania odczuwalne będzie wrażenie szybszego ruchu.
- **Panorama:** Umożliwia robienie zdjęć o szerokim współczynniku proporcji.

- **Zwolnione tempo:** Nagrywaj filmy o dużej liczbie klatek na sekundę. Podczas odtwarzania ze standardową liczbą klatek na sekundę, ruch będzie wolniejszy.

Galeria

Wszystkie obrazy i nagrania wideo są zapisywane domyślnie w aplikacji Galeria, która obejmuje albumy, ostatnio usunięte zdjęcia i funkcje edycji zdjęć.

- **Zdjęcia:** Zdjęcia i nagrania wideo są wyświetlane w widoku listy z osią czasu.
- **Kolekcje:** Obejmuje często używane albumy, ostatnio usunięte albumy oraz inne albumy. Dotknij opcji albumy, aby wyświetlić szczegółową listę i zdjęcia.
- **Eksploracja:** Obejmuje funkcję Inteligentna kategoria i funkcję Historia. Funkcja Inteligentna kategoria podzieli zdjęcia na kategorie, takie jak „ludzie”, „miejsca” czy „rzeczy”. Funkcja Historia

automatycznie utworzy osobiste nagrania wideo w oparciu o konkretne zdjęcia.

Zegar

Obejmuje budzik, zegar światowy, minutnik i stoper.

Alarm

- **Dodaj budzik:** Dotknij przycisku „+” poniżej, aby dodać i ustawić nowy budzik.
- **Zegar budzika:** Przeciągnij niebieską kropkę na tarczy, aby ustawić godziny. Przeciągnij ponownie, aby ustawić minuty. Dotknij opcji AM/PM, aby ustawić okres.
- Dotknij ikony klawiatury pośrodku po prawej, aby przejść do numerycznego wprowadzania czasu.
- **Powtarzanie:** Możesz wybrać dzień od poniedziałku do niedzieli. Dotknij strzałki w dół po prawej, aby przejść do kalendarza i dokonać własnego wyboru.

- **Dzwonek alarmu:** Wybierz dzwonek budzika spośród dzwoneków systemowych lub z pamięci lokalnej, ewentualnie wyłącz dzwonek.
- **Wibracje:** Gdy zadzwoni budzik, telefon będzie jednocześnie wibrował.
- **Etykieta:** Gdy rozpocznie się alarm, na ekranie wyświetlona zostanie notatka o alarmie.
- **Usuwanie alarmów:** Przyciśnij i przytrzymaj alarm, który chcesz usunąć, a następnie dotknij ikony usuwania w prawym górnym rogu ekranu.

Zegar światowy



- **Dodaj region:** Dotknij ikony globusa u dołu ekranu, aby sprawdzić i wybrać miasta z listy.
- **Czas porównania:** Przeciągnij kropkę na tarczy, aby wyświetlić godzinę w dodanym mieście.

- **Pogoda:** Pogoda będzie wyświetlana, gdy dotkniesz nazwy miasta.


Minutnik


- **Dodaj odliczanie:** Po wprowadzeniu minut i sekund przyciśnij przycisk start, aby rozpocząć odliczanie.

Po rozpoczęciu odliczania możesz wybrać przycisk u dołu po prawej, aby dodać kolejne odliczanie.

- **Usuń odliczanie:** Dotknij opcji  , aby usunąć konkretny czas odliczania.
- **Pauza:** Dotknij opcji  , aby zatrzymać odliczanie.
- **Etykieta:** Dotknij słowo Etykieta u góry minutnika odliczania, a następnie wprowadź pożądaną nazwę.

Stoper

- **Start:** Dotknij opcji  , aby uruchomić minutnik.

- **Pauza:** Dotknij opcji  , aby zatrzymać minutnik.

- **Pomiar:** Dotknij opcji  , aby dokonać pomiaru.

- **Udostępnij:** Dotknij opcji  , aby udostępnić minutnik.

Zen Mode

Funkcja Zen Mode pozwala odłożyć telefon i cieszyć się życiem. Po uruchomieniu nie będzie możliwe anulowanie, a powiadomienia przychodzące zostaną czasowo wyciszone. Zostaną zablokowane wszystkie aplikacje z wyłączeniem aplikacji Aparat, ale nadal możliwe będzie odbieranie połączeń i wykonywanie połączeń alarmowych.

- Aktywacja funkcji Zen Mode
 1. Przeciągnij w dół panel powiadomień > dotknij opcji Zen Mode
 2. W trybie Zen Mode > ustaw czas trwania > dotknij przycisku poniżej, aby rozpocząć

- Konfiguracja trybu Zen Mode: Przejdź do trybu Zen Mode > dotknij ikonę ustawień w prawym górnym rogu. Ustaw okres domyślny, codzienne przypomnienie, powiadomienie i inne funkcje.

OnePlus Switch

Rozwiązanie „OnePlus Switch” umożliwia szybkie przenoszenie kontaktów, spisów połączeń, wiadomości tekstowych, obrazów, dźwięku, nagrań wideo, aplikacji, pobranych plików, dokumentów, a także innych danych ze starego telefonu na nowy. Do tego funkcja OnePlus Switch zapewnia lokalną kopię zapasową i możliwość jej przywrócenia.

Migracja danych za pośrednictwem rozwiązania OnePlus Switch

Dzięki OnePlus Switch szybko przeniesiesz dane ze starszego telefonu na nowy telefon OnePlus.

Więcej szczegółów znajdziesz w sekcji „Przenieś dane na OnePlus Nord”.

Lokalne kopie zapasowe danych i przywracanie kopii zapasowych za pośrednictwem rozwiązania OnePlus Switch

Użyj funkcji „Utwórz lub przywróć kopię zapasową”, aby utworzyć kopię zapasową do późniejszego przywrócenia. Możesz również skopiować kopię zapasową na komputer i przenieść ją na inny telefon w celu odtworzenia.

● Tworzenie kopii zapasowej danych

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch.
2. Wybierz kolejno opcje **Kopia zapasowa i przywracanie** > **Nowa kopia zapasowa**
3. Wybierz dane, których kopie zapasową chcesz utworzyć.

4. Dotknij opcji **UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ TERAZ**, aby ją utworzyć.

● Przywracanie danych

1. Otwórz aplikację OnePlus Switch.
2. Wybierz kolejno opcje **Kopia zapasowa i przywracanie** > **Przywróć kopię zapasową**.
3. Wybierz dane do przywrócenia.
4. Dotknij opcji **PRZYWRÓĆ TERAZ** i poczekaj do końca procesu przywracania.

Aplikacje firmy Google

Ciesz się aplikacjami oferowanymi przez firmę Google. Wejdź na stronę Google.com, aby dowiedzieć się więcej.

Google

Znajdź zawartość online z narzędziami, które uczą się tego, czym się interesujesz. Włącz spersonalizowany kanał, aby uzyskać dostęp

do zawartości dostosowanej do Twoich upodobań.

Chrome

Przeglądaj Internet za pośrednictwem przeglądarki Chrome i uzyskaj na urządzeniu przenośnym dostęp do otwartych kart, zakładek i danych z pasku adresu z komputera.

Gmail

Wysyłaj i odbieraj wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej firmy Google.

Mapy

Korzystaj z nawigacji i danych o lokalizacji. Aby korzystać z aplikacji Mapy Google, włącz usługi lokalizacji.

YouTube

Oglądaj i przesyłaj nagrania wideo za pośrednictwem urządzenia.

Dysk

Otwieraj, wyświetlaj i udostępniaj pliki zapisane w usłudze w chmurze Dysk Google.

Duo

Aplikacja do wideo rozmów, dzięki której połączysz się z najbliższymi.

Zdjęcia

Zapisuj i rób kopie zapasowe zdjęć i nagrań wideo automatycznie na koncie Google dzięki usłudze Zdjęcia firmy Google.

Google One

W usłudze Google One automatycznie zapisywane są kopie zapasowe wszystkich zdjęć, kontaktów, wiadomości oraz pozostałej zawartości. Pomoc dotyczącą produktów i usług firmy Google uzyskasz od ekspertów firmy Google za pośrednictwem czatu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Ciesz się dodatkowymi korzyściami, takimi jak środki

do wydania w sklepie Google Play i zniżkami na produkty firmy Google.

Zaawansowane

Poznaj więcej zaawansowanych wskazówek dotyczących telefonu.

Tryb gier

W systemie OxygenOS dostępny jest „Tryb gier”, który pozwoli Ci grać bez zakłóceń. Skonfiguruj tryb w **aplikacji Przestrzeń gier**.

1. **Ukryj przestrzeń gier:** Po włączeniu przestrzeń gier nie będzie widoczna na ekranie głównym ani w zasobniku, ale nadal będzie dostępna w lokalizacji Ustawienia > Narzędzia.
2. **Sposób wyświetlania powiadomień:** Wybierz tryb wyświetlania powiadomień po aktywacji trybu gier. Dostępne są trzy tryby: U góry, Tylko tekst i Blokuj.
3. **Powiadomienia od stron trzecich:** Połączenia głosowe lub wideo przychodzące z aplikacji serwisów społecznościowych będą wyświetlane jako powiadomienia.
4. **Wyłącz jasność automatyczną:** Wyłącza funkcję jasności w trybie gier.

5. **Optymalizacja grafiki:** Poprawia detale cieni i wzbogaca ogólną jakość grafiki w grach.

6. **Inteligentne zarządzanie siecią:** W przypadku opóźnień sieci automatycznie wybiera lepszą sieć. Funkcja może zużywać dane komórkowe.

7. **Tryb Fnatic:** Zaawansowany tryb gamingowy dla profesjonalnych graczy. Tryb zablokuje wszystkie powiadomienia i połączenia oraz ograniczy procesy w tle w celu optymalizacji wydajności w grach. Od teraz możesz skupić się wyłącznie na grze.

Nie przeszkadzać

Jeśli nie chcesz, żeby rozpraszały Cię wiadomości, włącz tryb Nie przeszkadzać. Telefon nie będzie dzwonił ani wibrował po odbiorze powiadomienia, z wyłączeniem alarmów i ustawień.

Przewiń do paska nawigacji i dotknij opcji, aby włączyć funkcję „Nie przeszkadzać”.

Ustawienia znajdziesz w sekcji [Nie przeszkadzać](#).

Rzutowanie ekranu

Zanim zaczniesz korzystać z funkcji Miracast, upewnij się, że telewizor, projektor, ekran lub inny wyświetlacz jest zgodny z funkcją Miracast, a funkcja na urządzeniu jest włączona.

Instrukcje:

1. Go to **Ustawienia > Bluetooth i łączność z urządzeniami > Rzutowanie**.
2. Dotknij przycisku menu w prawym górnym rogu i wybierz opcję **Włącz wyświetlacz bezprzewodowy**.
3. Wybierz urządzenie, na którym chcesz wyświetlić zawartość, a następnie poczekaj, aż ekran telefonu pojawi się na wyświetlaczu.

Zaplanowane włączanie/wyłączanie

Z myślą o wygodzie użytkowników urządzenie wyposażono w funkcję czasowego włączania/wyłączania. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Narzędzia > Zaplanowane włączanie / wyłączenie**, aby ustawić funkcję.

Przypinanie ekranu

Po włączeniu funkcji przypinania ekranu nie będzie można przełączyć się na inny ekran, np. na ekran główny. Nie będzie również dozwolone otwieranie panelu powiadomień ani przechodzenie do interfejsu zarządzania wielozadaniowością.

PS: Ta funkcja nie może zostać użyta jeśli włączona jest nawigacja gestami.

- **Włącz przypinanie ekranu:** Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Bezpieczeństwo i ekran blokady >**

Przypinanie ekranu. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję.

- **Korzystanie z przypinania ekranu:** Skorzystaj z funkcji, aby ekran pozostał na pierwszym planie do jej wyłączenia.
- Aby skorzystać z funkcji:
 1. Upewnij się, że przypinanie ekranu jest włączone.
 2. Dotknij przycisku **Ostatnie**, aby przejść do listy ostatnio używanych aplikacji.
 3. Dotknij przycisk menu w prawym górnym rogu karty aplikacji, a następnie dotknij przycisku **Przypnij**.
- **Anuluj przypinanie ekranu:** Jeśli włączysz przypinanie ekranu i wybierzesz opcję **Proś o odblokowanie PIN przed odpięciem**, anulowanie przypięcia będzie wymagało wprowadzenia odblokowującego kodu PIN.

Aplikacje równoległe

Utwórz nową kopię aplikacji, aby móc logować się na różne konta.

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Narzędzia** > **Aplikacje równoległe**. Lista zawiera aplikacje obsługujące funkcję Aplikacje równoległe. Dotknij aplikacji, aby otworzyć aplikację obsługującą funkcję Aplikacje równoległe.

Picture-in-picture (PIP)

Aby wyświetlić i skonfigurować obsługiwane aplikacje, wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje i powiadomienia** > **Dostęp aplikacji specjalnych** > **Picture-in-picture**. Gdy otworzysz określoną aplikację w trybie PIP, aplikacja otworzy okno PIP po otwarciu lub opuszczeniu aplikacji (np. nadal będzie odtwarzana zawartość wideo) wyświetlone na pierwszym planie. Pozostałe aplikacje będą działały w tle.

* Funkcja działa wyłącznie ze zgodnymi aplikacjami.

FileDash

Funkcja obsługuje przekazywanie plików pomiędzy telefonami bez sieci. Używaj jej

do przenoszenia plików na telefony OnePlus, ale i urządzenia innych marek. Dotknij dolnej karty „FileDash” w menedżerze plików, wybierz plik, który chcesz wysłać, a następnie poczekaj, aż drugi telefon komórkowy nawiąże połączenie.

1. Jeśli plik odbiera drugi telefon OnePlus, powiedz odbiorcy, aby w menu rozwiązania FileDash wybrał opcję **ODBIERZ**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.
2. Jeśli odbiorca posiada urządzenie innej marki niż OnePlus, powiedz, aby znalazł hotspot Wi-Fi utworzony automatycznie przez Twój telefon. Następnie wprowadź adres URL dostarczony przez urządzenie

OnePlus na pasku przeglądarki, aby wyświetlić plik w przeglądarce. Możesz jedynie zapisać lub pobrać plik. Możesz również zeskanować kod QR na telefonie OnePlus, aby nawiązać połączenie i rozpocząć transfer plików.

Ukryta przestrzeń

1. Rozsuń palce na ekranie głównym, aby przejść do ukrytej przestrzeni.
2. Przeciągnij w prawo zasobnik, aby przejść do ukrytej przestrzeni

Ponowne uruchamianie, aktualizowanie, kopie zapasowe i przywracanie

Dowiedz się, jak zmodernizować
i zresetować urządzenie OnePlus

Ponowne uruchomienie i wymuszanie ponownego uruchomienia

Większość problemów można rozwiązać poprzez ponowne uruchomienie urządzenia w jeden z poniższych sposobów:

1. Po włączeniu urządzenia przyciśnij jednocześnie przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności, a następnie dotknij opcji „Uruchom ponownie”, aby uruchomić ponownie urządzenie.
2. Po włączeniu urządzenia przyciśnij przycisk zasilania i przycisk zwiększania głośności i przytrzymaj je 10 sekund. Gdy urządzenie zostanie wyłączone, przyciśnij przycisk zasilania, aby ponownie je włączyć.

Aktualizacje systemu

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Aktualizacje systemu**. System zacznie wyszukiwać aktualizacje.

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aktualizację.

* Jeśli urządzenie jest aktualne, instrukcje nie zostaną wyświetlone.

Kopia zapasowa i przywracanie

Możesz w dogodnej chwili tworzyć i przywracać kopie zapasowe.

Twórz kopie zapasowe i przywracaj je w aplikacji OnePlus Switch

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [„OnePlus Switch”](#)

Twórz kopie zapasowe i przywracaj je w usłudze Dysk Google

Utwórz kopię zapasową

1. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Konta**, zaloguj się na konto **Google** i **włącz funkcję Synchronizacja konta**.
2. Poczekaj, aż system automatycznie ukończy synchronizację.
3. Twórz kopie zapasowe urządzenia za pośrednictwem sieci Wi-Fi ze względu na ich wielkość. W ten sposób oszczędzisz dane komórkowe.

Przywróć kopię zapasową

Po przywróceniu stanu fabrycznego lub po przejściu na nowe urządzenie, zaloguj się na konto Google na urządzeniu i włącz funkcję Synchronizacja konta, aby przywrócić dane na telefonie.

Przywracanie stanu fabrycznego

Uwaga:

1. Przywrócenie ustawień fabrycznych wiąże się z wymazaniem wszystkich danych

aplikacji, kontaktów, wiadomości całego tekstu i pozostałych elementów. Przed przywróceniem stanu fabrycznego sporządź kopię zapasową danych.

2. Jeśli włączysz funkcję „Wymaż pamięć wewnętrzną”, upewnij się, że wszystkie ważne pliki, takie jak zdjęcia i dokumenty na telefonie i w lokalnej kopii zapasowej, zostały uprzednio skopiowane na inne urządzenie.

Wytyczne:

1. **Ustawienia > System > Opcje resetowania > Wymaż wszystkie dane** (przywracanie stanu fabrycznego)
2. Dotknij opcji **WYMAŻ WSZYSTKIE DANE**.
3. Wprowadź kod. (Jeśli jest włączony)
4. Poczekaj do końca operacji przywracania stanu fabrycznego.

Dostępność

Dowiedz się więcej o specjalnych funkcjach i ułatw obsługę urzędnika osobom z niepełnosprawnościami.

Powiększanie potrójnym dotknięciem

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Dostępność > Powiększanie > Powiększanie potrójnym dotknięciem**. Po aktywacji dotknij ekranu trzykrotnie, aby powiększyć.

- Przeciągaj przynajmniej dwoma palcami, aby przewijać.
- Dostosuj powiększenie, ściągając lub rozsuwając przynajmniej dwa palce.
- Ponownie trzykrotnie dotknij ekranu, aby opuścić tryb powiększenia.

Aby tymczasowo powiększyć, trzykrotnie dotknij ekranu i przytrzymaj na nim palec po trzecim dotknięciu.

- Przeciągaj palcem, aby nawigować po ekranie.
- Zwolnij palec i wróć do oryginalnej pozycji.

Uwaga:

Nie możesz skorzystać z funkcji powiększenia na klawiaturze ani pasku nawigacji.

Przycisk zasilania kończy połączenia

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Dostępność** i włącz funkcję „Przycisk zasilania kończy połączenia”. Dzięki temu możliwe będzie kończenie połączeń przyciskiem zasilania.

Odwrócenie kolorów

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Dostępność** i włącz funkcję „Odwrócenie kolorów”, aby odwrócić wyświetlanie kolorów.

Korekcja kolorów

- **Deuteranomalia:** czerwony-zielony
- **Protanomalia:** czerwony-zielony

- **Tritanomalia:** niebieski-żółty

Tekst o wysokim kontraście

Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > System > Dostępność > Tekst o wysokim kontraście**.
Włącz funkcję, aby zwiększyć kontrast z tłem.

Środki bezpieczeństwa

Wyświetl środki bezpieczeństwa dotyczące urządzenia.


Kwestie prawne


Deklaracja

Bez uprzedniej zgody firmy OnePlus nie wolno powielać, przekazywać, dystrybuować ani przechowywać zawartości niniejszego dokumentu, bez względu na formę. Firma OnePlus stale ewoluuje, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub usprawnień we wszystkich produktach wyszczególnionych w dokumencie bez uprzedzenia. Zawartość niniejszego dokumentu jest dostarczana w stanie, w jakim jest. Firma nie daje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, obejmującej dokładność niniejszego dokumentu, chyba że obowiązujące prawo stoi w sprzeczności z tym postanowieniem. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma OnePlus ani jej licencjodawcy w żadnych okolicznościach nie odpowiadają prawnie za utraty danych, szkody specjalne, przypadkowe, wynikowe ani pośrednie.

Firma nie gwarantuje stałej dostępności produktów, oprogramowania ani akcesoriów. Szczegółowych instrukcji udzieli autoryzowany dystrybutor produktów marki OnePlus. Urządzenie może zawierać towary, technologie lub programy objęte przepisami eksportowymi. Zakazuje się zmian sprzecznych z prawem.

Znaki towarowe i uprawnienia

ONEPLUS i  to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone. Android™ to znak towarowy firmy Google Inc. LTE to znak towarowy firmy ETSI. Słowo, znak i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc.

™ Znak N to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy NFC Forum, Inc. zarejestrowanej w USA i w innych krajach.

Pozostałe wymienione znaki towarowe, produkty, usługi i nazwy firm mogą być własnością innych firm.

Polityka prywatności

Firma OnePlus aktywnie chroni dane osobowe swoich klientów. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem „Polityka prywatności” wyświetlanym w kreatorze konfiguracji po pierwszym uruchomieniu telefonu. Dokument opisuje metody ochrony danych osobowych naszych klientów. Dostęp do dokumentu „Polityka prywatności” można również uzyskać w poniższym menu: Ustawienia > Informacje o telefonie > Informacje prawne > Polityka prywatności.

Informacje o przepisach można znaleźć w urządzeniu, wchodząc w opcję „Informacje na temat telefonu” w menu „Ustawienia”.

Bezpieczeństwo

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zdrowia przed

uruchomieniem telefonu. Dzięki nim możliwa jest bezpieczna i prawidłowa obsługa urządzenia.

Ogólne środki bezpieczeństwa

Zignorowanie poniższych zaleceń może być przyczyną uszkodzenia urządzenia, mienia lub urazu.

- Nie włączaj urządzenia w miejscach, gdzie jest to zabronione, ani tam, gdzie może to być przyczyną zakłóceń lub zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia na stacjach paliw, w warsztatach, w pobliżu paliwa lub chemikaliów.
- Nie przechowuj ani nie noś telefonu komórkowego ani akcesoriów w pobliżu cieczy lub łatwopalnych gazów.
- Nie kładź telefonu w pobliżu kart magnetycznych lub innych obiektów o właściwościach magnetycznych. Informacje przechowywane na dyskietkach, kartach pamięci i kartach kredytowych mogą ulec

zniszczeniu w wyniku promieniowania magnetycznego.

- Nie wkładaj baterii, telefonu ani ładowarki do kuchenki mikrofalowej ani sprzętu pod napięciem. W przeciwnym wypadku może dojść do krótkiego spięcia, pożaru lub szkód.
- Wszystkie urządzenia przenośne, w tym telefony komórkowe, mogą odbierać zakłócenia, a także je generować. Zanim skorzystasz z telefonu, zapoznaj się z obowiązującym prawem. Zachowaj szczególną ostrożność w samolotach, szpitalach lub placówkach medycznych.
- Używaj wyłącznie markowych akcesoriów i baterii zatwierdzonych przez firmę OnePlus. Akcesoria, które nie zostały zatwierdzone przez firmę OnePlus mogą uszkodzić telefon lub naruszać lokalne przepisy obejmujące urządzenia radiowe. Firma OnePlus nie odpowiada za wypadki lub problemy spowodowane eksploatacją akcesoriów, których oficjalnie nie zatwierdziła.

- Urządzenie jest wodoodporne w określonych warunkach, ale firma OnePlus nie zaleca zanurzania urządzenia. Uszkodzenie cieczą skutkuje unieważnieniem gwarancji.

- Podczas nawiązywania połączenia z innymi urządzeniami zachowaj zgodność z zasadami bezpieczeństwa wymienionymi w tej instrukcji. Nie próbuj łączyć urządzenia z niezgodnymi produktami.

- Gdy antena zostanie uszkodzona, nie używaj telefonu. W przeciwnym wypadku może dojść do urazu.

- Trzymaj metalowe przedmioty z dala od odbiornika telefonu. Urządzenie może przyciągać małe metalowe przedmioty, przez co może dojść do uszkodzenia ciała lub urządzenia.

- Należy zachować minimalną odległość 15 cm pomiędzy urządzeniem bezprzewodowym a implantem elektronicznym (rozzrusznik serca, pompa insulinowa, neurostymulator, itp.).

- Trzymaj urządzenie z dala od brzucha kobiet w ciąży.
- Trzymaj urządzenie z dala od podbrzusza młodych osób.
- Dzieci i młodzież powinni rozsądnie korzystać z telefonu. Unikaj komunikacji nocnej i ograniczaj częstotliwość i czas trwania połączeń.
- Podłączaj urządzenie do źródeł zasilania kablami USB 2.0 lub nowszymi.

Bezpieczna eksploatacja baterii

- Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj baterii. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ może być przyczyną wybuchu. Telefon jest zgodny wyłącznie z bateriami zatwierdzonymi przez firmę OnePlus. Korzystanie z produktów innych firm może być przyczyną wycieku elektrolitu, przegrzewania się lub pożaru.

- Trzymaj baterię z dala od ognia, grzałek, promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Wystawienie baterii na oddziaływanie ciepła może być przyczyną wycieku elektrolitu, wybuchu lub pożaru.
- Nie naciskaj na baterię ani nie przebijaj jej twardymi przedmiotami. Uszkodzenie baterii może być przyczyną wycieku elektrolitu, przegrzewania się lub pożaru.
- Jeśli wystąpią nieprawidłowości związane z baterią, np. wysoka temperatura, odbarwienie, zakłócenia lub wyciek elektrolitu, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia i skontaktuj się z biurem obsługi klienta.
- Wszystkie baterie mają ograniczony okres eksploatacji. Wraz z upływem czasu, po kilkuset ładowaniach / rozładowaniach, zaczną tracić pojemność.
- Nie wyrzucaj baterii z odpadami komunalnymi. Zachowaj zgodność z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo ładowania

- Używaj ładowarki wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie ładuj baterii w następujących warunkach: na słońcu, w temperaturze poniżej 5°C, w wilgotnych, zapyłonych lub wystawionych na drgania obszarach, w pobliżu telewizorów, odbiorników radiowych lub innych urządzeń elektrycznych.
- Ładowarkę podłączaj w pobliżu urządzenia w łatwo dostępnym miejscu.
- Maksymalna temperatura ładowania urządzenia wynosi 35°C (dane producenta).
- Brudne gniazda mogą być przyczyną słabego przewodzenia energii. W rezultacie może nie być możliwe prawidłowe ładowanie telefonu.
- Używaj wyłącznie oficjalnych ładowarek firmy OnePlus. Korzystanie z niezatwierdzonych ładowarek może być

niebezpieczne i stanowi powód do unieważnienia gwarancji.

- Korzystaj wyłącznie z gniazdek o odpowiednim napięciu (patrz dane na wtyczce ładowarki). W przypadku nieprawidłowego napięcia może dojść do uszkodzenia telefonu/baterii lub urazu.
- Korzystaj wyłącznie z bezpiecznych wtyczek i gniazdek.
- Nie używaj ładowarek, które mogą doprowadzić do krótkiego spięcia.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilaczy o wysokiej mocy, aby nie uszkodzić baterii.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj ładowarki, aby uniknąć urazu, porażenia prądem lub pożaru.
- Nie dotykaj ładowarki, kabla ani gniazdka elektrycznego mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem.

- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kablach ani ich nie modyfikuj.
- Odłączaj ładowarkę, trzymając ją mocno za wtyczkę.
- Nie ciągnij za kabel. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia produktu, porażenia prądem lub pożaru.
- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Gdy nie używasz ładowarkę, odłącz ją od gniazdka elektrycznego i od urządzenia.

Bezpieczna jazda

- Podczas kierowania pojazdem bezpieczeństwo to najwyższy priorytet. Postępuj wyłącznie zgodnie z przepisami obowiązującymi w obszarze lub w kraju, w którym prowadzisz.
- Nie kładź telefonu ani akcesoriów w pobliżu poduszek powietrznych.

- Informacje z kompasu i interfejsu GPS są dostarczane w celach poglądowych.
- Jeśli nie chcesz ujawniać swojego położenia, nie używaj aplikacji rejestrujących Twoją lokalizację.

Dane zdrowotne



- Aby zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom słuchu, słuchaj głośnej muzyki krótko i z przerwami.
- Uszkodzenie wyświetlacza lub baterii może być przyczyną wycieku elektrolitu. W przypadku kontaktu elektrolitu z oczami, skórą lub ubraniem, natychmiast przepłucz dokładnie (nie pocieraj) narażony obszar wodą i zgłoś się do lekarza.
- Niektóre osoby wystawione na działanie migających świateł odczuwają zawroty głowy lub dolegliwości zdrowotne. Jeśli zdarzają Ci się takie reakcje, skonsultuj się z lekarzem, zanim zaczniesz korzystać z urządzenia. Jeśli

wystąpiły następujące objawy: ból głowy, zawroty głowy, konwulsje, skurcze oczu lub mięśni, utrata świadomości lub bezwarunkowe ruchy ciała, natychmiast przestań korzystać z urządzenia i zgłoś się do lekarza. Rób częste przerwy od urządzenia i zachowaj odpowiednią odległość od oczu.

Bezpieczeństwo sprzętu laserowego

Dotyczy produktów obsługujących funkcję laserowego autofokusa. Aby zagwarantować prawidłową eksploatację produktu, przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu. Jeśli jednostka będzie wymagała konserwacji, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym. Korzystanie z elementów sterujących, regulacji lub procedur w zakresie wydajności innych niż wyszczególnione w instrukcji może być przyczyną narażenia na szkodliwe promieniowanie. Aby uniknąć narażenia na promieniowanie laserowe, nie otwieraj

obudowy ani nie wystawiaj się na bezpośrednie działanie lasera.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Informacje na etykiecie regulacyjnej:

Dostęp do dokumentu „Etykieta regulacyjna” można również uzyskać w poniższym menu: Ustawienia > Informacje o telefonie > Etykieta regulacyjna

Zgodność z prawem UE

Oświadczenie CE

Firma OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. niniejszym gwarantuje zgodność sprzętu radiowego typu Smartfon z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE (DoC) jest dostępny

na następującej stronie internetowej:
<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Uwaga: Używaj urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem. Eksploatacja urządzenia może zostać ograniczona w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Informacje o ekspozycji na fale radiowe (SAR)

- Dopuszczalny limit SAR w Europie wynosi 2,0 W/kg. Największa wartość SAR w przypadku tego urządzenia jest zgodna z limitem. Aby znaleźć największą wartość SAR, zapoznaj się z dokumentem „Karta o najwyższej wartości współczynnika SAR”.
- Urządzenie sprawdzono pod kątem standardowej pracy przy zachowaniu odległości 5 mm pomiędzy zestawem słuchawkowym a ciałem. Aby zachować zgodność z wymogami w zakresie ekspozycji na fale radiowe, używaj akcesoriów

umożliwiających zachowanie odległości 5 mm pomiędzy ciałem a tyłem zestawu słuchawkowego. Używaj klipsów do paska, pokrowców i podobnych akcesoriów, które nie zawierają metalowych komponentów. Nie korzystaj z akcesoriów, które wykraczają poza limity. Mogą one naruszać wymogi w zakresie ekspozycji na fale radiowe.

- Wartość SAR urządzenia zależy od czynników, takich jak bliskość wieży sieci komunikacyjnej sieci komórkowej lub wykorzystywane akcesoria (zestaw głośnomówiący itp.) lub użycie głośnika, jeśli zastosowano. Używanie urządzenia w dobrych warunkach odbioru może zmniejszyć ilość odbieranego promieniowania.
- Etui z metalowymi częściami mogą zmieniać właściwości radiowe urządzenia, w tym w sposób naruszający wytyczne w zakresie ekspozycji na fale radiowe. Takie etui nie zostały sprawdzone i nie mają stosownych certyfikatów. Nie używaj ich z urządzeniem.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Ograniczenia pasma 5 GHz

Gdy urządzenie działa z częstotliwością w zakresie 5 150 – 5 350 MHz, w poniższych krajach urządzenia wolno używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Pasma częstotliwości i moc

(a) Pasma częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy:

Niektóre pasma mogą być niedostępne w wybranych krajach lub regionach. Więcej dowiesz się od lokalnego operatora.

(b) Maksymalna moc częstotliwości radiowej przekazywanej w pasmach częstotliwości, w których działa sprzęt radiowy: Maksymalna moc w przypadku wszystkich pasm jest niższa niż najwyższa wartość limitu określona w powiązonym zharmonizowanym standardzie. Pasma i moc transmisji znajdziesz w dokumencie „Skrócona instrukcja obsługi”.

Prawidłowa utylizacja produktu



Przekreślony symbol kosza na kółkach na produkcie, baterii, dokumencie lub opakowaniu oznacza, że produkt i akcesoria elektroniczne należy utylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Aby bezpiecznie oddać urządzenie do recyklingu, skorzystaj z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupiono urządzenie.

Zgodność z dyrektywą RoHS

Produkt jest zgodny z dyrektywą 2011/65/UE w zakresie wykorzystywania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz załącznikami do powyższej dyrektywy.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed

and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.
- The device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.
- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.
- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.

- M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
- T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
- Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.
- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.
- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est

conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

India Regulatory Conformance

E-waste Information

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered with two authorized E-waste companies named Attero and Exigo. You can contact Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: www.exigorecycling.com

Email: info@exigorecycling.com

Toll Free: 1800-102-5018

RF Exposure Information (SAR)

- The SAR limit is 1.6W/kg.
- Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Konserwacja

Poniższe sugestie pomogą Ci utrzymać urządzenie i przedłużyć jego okres eksploatacji.

- Jedynie wykwalifikowani i upoważnieni pracownicy mogą naprawiać produkt.
- Wyłączając funkcje, takie jak Bluetooth i Wi-Fi, gdy nie są używane, i przyciemniając ekran, oszczędzisz energię i przedłużysz okres eksploatacji baterii.
- Czyść telefon i ładowarkę miękką, czystą, suchą ściereczką. Jeśli ekran wejdzie w kontakt z cieczą lub pyłem, natychmiast go wyczyść. Nie czyść urządzenia alkoholem ani żrącymi substancjami.
- Dotknięcie ekranu ostrym obiektem może być przyczyną powstania rysy.
- Nie dotykaj złącz telefonu. W przeciwnym wypadku elektryczność statyczna może uszkodzić komponenty urządzenia.

- Idealna temperatura pracy wynosi od 0°C do 35°C, a przechowywania od -20°C do +45 °C.
- Korzystaj z telefonu wyłącznie przy wilgotności od 35% do 85%.
- Nie kładź telefonu na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Aby uniknąć uszkodzeń i urazów, nie uderzaj telefonem, nie dociskaj go ani nie upuszczaj.
- Ładowarka nie jest wodoodporna. Nie używaj urządzeń w łazience, ciepłych, wilgotnych ani zapyłonych miejscach. Unikaj deszczu.
- Gdy telefon przekazuje dane lub zapisuje informacje, nie usuwaj karty SIM.
- Trzymaj telefon poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć uszkodzenia ciała lub mienia.

Warunki gwarancji obejmującej urządzenie firmy OnePlus

Urządzenia firmy OnePlus kupione w sklepie oneplus.com lub u autoryzowanego

sprzedawcy są objęte ograniczoną gwarancją. Okres gwarancji zależy od kraju, w którym dokonano pierwszego zakupu urządzenia. Z praw przysługujących tytułem gwarancji skorzystasz wyłącznie w kraju pierwszego zakupu urządzenia. Jeśli nie określono inaczej gwarancja obejmuje komponenty sprzętowe produktu dostarczone w oryginalnym opakowaniu i nie obejmuje, nawet częściowo, oprogramowania, części eksploatacyjnych ani akcesoriów, nawet jeśli znajdowały się w opakowaniu lub zostały sprzedane z produktem. Ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie wady funkcjonalne produktu spowodowane wykonaniem lub materiałami. Więcej szczegółów uzyskasz, kontaktując się z biurem obsługi klienta firmy OnePlus pod adresem oneplus.com/support.

Ograniczona gwarancja nie obejmuje

1. Wad ani szkód wynikających z wypadków, zaniedbania, nieprawidłowego użycia lub

nietypowego użycia, nietypowych warunków lub nieprawidłowego przechowywania, wystawienia na ciecz, wilgoć, piach lub brud, a także działania nadmiernych sił, przeciążeń elektrycznych lub elektromechanicznych.

2. Zadrapań, wgnieceń i uszkodzeń kosmetycznych, których nie da się przypisać firmie OnePlus.

3. Wad ani szkód wynikających z nadmiernej siły lub użycia w przypadku ekranu dotykowego metalowych przedmiotów.

4. Urządzeń z usuniętym, zniekształconym, uszkodzonym, zmienionym lub nieczytelnym numerem seryjnym lub IMEI.

5. Standardowego zużycia się produktu.

6. Wad ani szkód wynikających z eksploatacji produktu z akcesoriami, produktami lub urządzeniami peryferyjnymi niedostarczonymi lub niezatwierdzonymi przez firmę OnePlus.

7. Wad ani szkód fizycznych spowodowanych nieprawidłowościami w zakresie badań,

eksploatacji, konserwacji, instalacji, serwisowania lub regulacji, o ile firma OnePlus nie zleciła ani nie zatwierdziła takich działań.

8. Wad ani szkód wynikających z przyczyn zewnętrznych, takich jak zderzenia z obiektami, pożary, powodzie, zabrudzenia, sztormy, błyskawice, trzęsienia ziemi, wystawienie na warunki pogodowe, kradzież, przepalenie się bezpiecznika lub nieprawidłowe korzystanie ze źródeł prądu elektrycznego.

9. Wad ani szkód wynikających z odbioru sygnału komórkowego lub transmisji, wirusów i problemów z oprogramowaniem innych firm wdrożonych do produktu.

10. Darmowa wymiana lub naprawa gwarancyjna może mieć miejsce wyłącznie w kraju lub regionie, w którym dokonano zakupu. Więcej informacji uzyskasz, kontaktując się z biurem obsługi klienta firmy OnePlus.

Polityka zwrotów (ograniczona do Europy)

Telefony i akcesoria firmy OnePlus wytwarzane są zgodnie z najwyższymi standardami i podlegają rygorystycznym testom. Jeśli produkt firmy OnePlus nie spełnia Twoich oczekiwań, bez względu na powód, możesz wnieść o zwrot w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty dostawy. Po zatwierdzeniu zwrotu i odbiorze produktu przeprowadzona zostanie standardowa inspekcja. Jeśli produkt przejdzie inspekcję, otrzymasz pełny zwrot kosztów. Opłaty za wysyłkę i przetworzenie poniesione w ramach procesu nie zostaną zwrócone.

Żądania zwrotu złożone po upływie 15-dniowego okresu nie będą przetwarzane. Firma może również nie przetworzyć zwrotu w następujących okolicznościach:

1. Wady lub szkody spowodowane nieprawidłowym użyciem, zaniedbaniem, uszkodzeniami fizycznymi, manipulacją przy

urządzeniu, nieprawidłową regulacją, standardowym zużyciem się produktu lub nieprawidłowym montażem po zakupie.

2. Fluktuacje ceny stanowią wyłączny powód wnioskowania o zwrot.

3. Indywidualne umowy konsumenckie dla konsumentów z Wielkiej Brytanii. W świetle brytyjskiej ustawy o ochronie praw konsumenta z 2015 roku wszelkie towary, które (1) nie spełniają norm jakościowych, (2) nie nadają się do podanego zastosowania (3) lub różnią się od opisu, można zwrócić bez opłat w okresie 30 dni od daty realizacji dostawy. Prosimy o złożenie wniosku opisującego problem z urządzeniem. Warunkiem uzyskania zwrotu jest kontakt z firmą w ciągu 30 dni i szczegółowe opisanie produktu pod kątem wad, uszkodzeń lub braków materiałowych. Firma może odmówić zwrotu z dowolnej z wyżej wymienionych przyczyn. W każdym przypadku sprawdzimy produkt i zweryfikujemy wadę. Aby móc skorzystać z wymiany lub zwrotu, urządzenie

musi być „jak nowe”. Należy je dostarczyć z całą zawartością oryginalnego opakowania. Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przetworzenia zwrotu lub wymiany, gdy odesłany produkt będzie uszkodzony.

Niniejsze zasady mają zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych na oficjalnej stronie OnePlus www.oneplus.com lub w sklepie OnePlus. W przypadku każdego produktu, który nie został zakupiony na oficjalnej stronie internetowej OnePlus lub w sklepie OnePlus, można zapoznać się z Zasadami Zwrotów danego sprzedawcy.

Aby zażądać zwrotu, skontaktuj się z biurem obsługi klienta firmy OnePlus pod adresem oneplus.com/support.

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem

Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundensupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til: www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi:

www.oneplus.com/ee/support

Lae alla käsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>